

Manual de instruções

ICC1300-1PT5.pdf
Operação e Manutenção

Cilindro vibratório
CC1300

Motor
Kubota V2203

Número de série
10000334x0A000001 - 0A012585



Tradução das instruções originais.

Índice

Introdução	1
A máquina	1
Finalidade.....	1
Símbolos de advertência.....	1
Informações de segurança.....	1
Geral	2
Marca CE e Declaração de conformidade	3
Segurança - Instruções gerais	5
Segurança - durante a operação	7
Condução junto a beiradas	7
Inclinação	8
Instruções especiais	9
Lubrificantes normais e outros óleos e líquidos recomendados	9
Temperaturas ambientes elevadas, superiores a +40°C	9
Temperatura ambiente mais baixa - risco de congelação	9
Temperaturas.....	9
Limpeza com jacto de alta pressão.....	9
Extinção de incêndio	10
Estrutura protectora contra capotamento (Roll Over Protective Structure - ROPS), cabina com aprovação ROPS.....	10
Manuseamento da bateria	10
Ligação directa.....	11
Especificações Técnicas.....	13
Vibrações - Lugar do operador	13
Nível sonoro	13
Dimensões, vista de cima	14
Dimensões, vista lateral	15
Peso e capacidades.....	16
Capacidade de trabalho	16
Geral	16

Binário de aperto	18
ROPS - parafusos	19
Sistema hidráulico	19
Descrição da máquina	21
Identificação	21
Número de identificação do produto no chassis	21
Explicação do número de série 17PIN	21
Chapa da máquina	22
Placas do motor	22
Localização - autocolantes	23
Autocolantes de segurança	24
Autocolantes de informação	25
Instrumentos/Comandos	27
Localizações - Instrumentos e comandos	27
Localizações - Painel de instrumentos e comandos	28
Descrição das funções	29
Sistema eléctrico	32
Fusíveis	32
Fusíveis no interruptor principal da bateria	33
Operação	35
Antes do arranque	35
Interruptor principal - Ligar	35
Assento do condutor - Ajuste	35
Assento do condutor (Acessório)- Ajuste	36
Instrumentos e lâmpadas - Verificar	36
Interlock	37
Travão de Estacionamento - Verificar	37
Posição do operador	38
Arranque	39
Arranque do motor Diesel	39

Condução	41
Operação do cilindro	41
Bloqueio/Paragem de emergência/Travão de estacionamento - Verificar	42
Vibração	42
Vibração, Manual/Automática	42
Travagem/Paragem	43
Travagem normal	43
Travagem de reserva em situações de emergência	44
Desligar o motor	44
Estacionamento	45
Bloqueio dos rolos	45
Interruptor da bateria	45
Estacionamento de longa duração	47
Motor	47
Bateria	47
Filtro do ar, tubo de escape	47
Depósito de combustível	47
Reservatório hidráulico	47
Depósito de água	47
Cilindro da direcção, dobradiças, etc.	48
Coberturas, lona oleada	48
Diversos	49
Elevação	49
Trancar a articulação da direcção	49
Elevação do cilindro	49
Destrancar a articulação	50
Reboque/Salvamento	51
Libertar os travões	51
Reboque do cilindro	52

Cilindro preparado para transporte	52
ROPS abatível (Acessório)	53
Instruções de operação - Resumo	55
Manutenção preventiva.....	57
Inspeção de aceitação e entrega	57
Garantia	57
Manutenção - Lubrificantes e símbolos	59
Símbolos de manutenção	60
Manutenção - Programa de manutenção	61
Pontos de revisão e inspeção	61
Geral	62
Cada 10 horas de operação (Diariamente).....	62
Após as PRIMEIRAS 50 horas de operação	62
Cada 50 horas de operação (Semanalmente).....	63
Cada 250 horas de operação (Mensalmente).....	63
Cada 500 horas de operação (Trimestralmente)	63
Cada 1.000 horas de operação (Cada seis meses).....	64
Cada 2.000 horas de operação (Anualmente)	64
Manutenção, 10 h	65
Verificar - Sistema de refrigeração.....	65
Reservatório hidráulico, Verificar nível - Enchimento	66
Descer a tampa do motor.....	67
Circulação de ar - Verificação	67
Depósito de combustível - Enchimento.....	68
Sistema pulverizador/Rolo	
Verificar - Limpar	68
Depósito de água - Enchimento.....	69
Raspadeiras, fixas	
Verificar – Regular.....	70
Raspadeiras, elásticas (Acessório)	
Verificar - Ajuste	70

Funcionamento dos travões - Verificar	71
Manutenção - 50h	73
Indicador do filtro do ar	73
Filtro de ar	
Verificar - Substituição do filtro principal	73
Indicador do filtro de ar - Reiniciar	74
Filtro de segurança - Mudar	74
Filtro de ar	
– Limpar	75
Articulação e cilindro da direcção - Lubrificação	75
Manutenção - 250h	77
Radiadores	
Verificação - Limpeza.....	77
Bateria	
- Verificar estado	78
Óleo de motor e filtro do óleo - Mudar	79
Manutenção - 500h	81
Rolo – nível do óleo	
Verificar – enchimento.....	81
Elementos de borracha e parafusos de fixação	
Verificar	81
Tampa do reservatório hidráulico-Verificar	82
Controlos - Lubrificação	82
Verificar - Sistema de refrigeração.....	83
Manutenção - 1000h	85
Substituir o filtro do óleo hidráulico	85
Reservatório hidráulico - Esvaziamento.....	87
Substituição do filtro de ar.....	87
Substituição do pré-filtro	88
Manutenção - 2000h	89
Depósito hidráulico – Mudar o óleo.....	89
Rolo – Mudar óleo	90

Depósito de água - Drenagem	90
Bomkba de água - Drenagem	91
Depósito de água - Limpar.....	91
Depósito de combustível - Limpar.....	92
Articulação da direcção - Verificar	92

Introdução

A máquina

Dynapac CC1300 é um cilindro vibratório em tandem com auto-propulsão na classe das 4 toneladas métricas e inclui rolos com largura de 1300 mm. A máquina está equipada com propulsão, travões e vibração em ambos os rolos.

Finalidade

A CC1300 foi concebido principalmente para a compactação de asfalto mas possui uma excelente capacidade de compactação de camadas de reforço e percursos de assentamento. O cilindro destina-se principalmente à compactação de asfalto em ruas e estradas pequenas das cidades. Possui capacidade suficiente para seguir um calceteiro de asfalto de pequenas dimensões.

Símbolos de advertência



AVISO ! Indica perigo ou procedimento perigoso que pode causar ferimentos potencialmente fatais ou graves caso o aviso seja ignorado.



ATENÇÃO ! Indica perigo ou procedimento perigoso que pode levar a danos na máquina ou a outros prejuízos materiais no caso do aviso ser ignorado.

Informações de segurança



Recomenda-se que, pelo menos, seja dada formação aos operadores sobre o manuseamento e manutenção diária da máquina de acordo com o manual de instruções.

Não são permitidos passageiros na máquina e o operador deve permanecer sentado enquanto operar a máquina.



O manual de segurança que acompanha a máquina deve ser lido por cada operador do cilindro. Siga sempre as instruções de segurança. Não retire o manual do cilindro.



Recomenda-se ao operador a leitura minuciosa das instruções de segurança contidas neste manual. Siga sempre as instruções de segurança. Certifique-se que este manual está sempre num lugar facilmente acessível.



Leia o manual na sua totalidade antes de pôr a máquina a funcionar e antes de dar início a qualquer trabalho de manutenção.



Se, por qualquer razão, se tiver perdido ou danificado os manuais de instruções ou caso estejam ilegíveis deve-se proceder imediatamente à respectiva substituição.



Assegure uma boa ventilação (extracção de ar por ventoinha) quando o motor funcionar em espaços interiores.

Geral

Este manual contém instruções para a operação e manutenção da máquina.

É importante cuidar da máquina correctamente para obter o máximo de desempenho.

A máquina deve ser mantida limpa, de forma a eventuais fugas e parafusos e ligações soltas poderem ser descobertos o mais cedo possível.

Não borrife com o jacto de alta pressão directamente sobre os intervalos do mancal e das juntas no engate da direcção e no rolo.

Inspeccione a máquina, diariamente, antes do primeiro arranque. Faça uma inspecção em redor da máquina para ver se há fugas ou outras avarias.

Verifique o solo, sob a máquina. É mais fácil detectar as fugas no solo do que na própria máquina.



PENSE NO MEIO AMBIENTE ! Não contamine o meio ambiente com óleo, combustível e outras substâncias prejudiciais. Entregue sempre os filtros usados, óleo drenado e eventuais restos de combustível para serem correctamente eliminados de forma ecológica.

Este manual contém instruções de manutenção periódica, normalmente efectuada pelo operador.



No manual do motor do fabricante, estão disponíveis mais instruções referentes ao motor.

Marca CE e Declaração de conformidade

(Aplicável a todas as máquinas identificadas com a marca EU/EEC)

Esta máquina possui a marca CE. Esta marca indica que, no momento da entrega, a máquina está em conformidade com as directrizes básicas de segurança e saúde aplicáveis à máquina, em conformidade com a directiva sobre maquinaria 2006/42/EC e que também está em conformidade com outras directrizes aplicáveis a esta máquina.

É entregue uma "Declaração de conformidade" com esta máquina, que especifica as directivas e suplementos aplicáveis, assim como as normas harmonizadas e outros regulamentos aplicáveis.

Segurança - Instruções gerais

(Ler também o Manual de Segurança)



1. O operador tem que estar bem familiarizado com o conteúdo da secção **OPERAÇÃO** antes de pôr o cilindro a funcionar.
2. Assegure-se de que todas as instruções da secção **MANUTENÇÃO** foram seguidas.
3. Somente operadores qualificados e/ou experientes deverão operar com o cilindro. Não permita passageiros no cilindro. Em todos os tipos de operação, mantenha-se sentado no assento do operador.
4. Não opere nunca com a máquina caso esta necessite de ajustes ou reparações.
5. Monte e desmonte a máquina apenas quando esta estiver parada. Utilize as pegas e corrimões destinados a esse efeito. Ao montar ou desmontar a máquina, utilize sempre o "contacto em três pontos" (ambos os pés e uma mão, ou um pé e ambas as mãos em contacto com a máquina). Nunca salte para descer da máquina.
6. Ao operar em piso inseguro deve sempre usar as Estruturas Protectoras Contra Capotamento (ROPS=Roll Over Protective Structures).
7. Conduza devagar em curvas pronunciadas.
8. Evite operar transversalmente em declives. Conduza a direito, para cima ou para baixo.
9. Ao operar com a máquina junto a buracos, valas ou bermas, assegure-se de que pelo menos 2/3 da largura do rolo assenta sobre material já compactado (superfície sólida).
10. Assegure-se de que não há obstáculos na direcção de marcha, tanto no solo como à frente, por trás ou por cima do cilindro.
11. Conduza com cuidado especial ao operar em terreno irregular.
12. Utilize o equipamento de segurança fornecido. Nas máquinas equipadas com ROPS/cabina ROPS, deve usar-se o cinto de segurança.
13. Mantenha o cilindro limpo. Remova imediatamente qualquer tipo de sujidade ou gorduras acumulado na plataforma do operador. Mantenha todos os autocolantes e letreiros limpos e legíveis.
14. Medidas de segurança antes de abastecer combustível:
 - Parar o motor
 - Não fumar.
 - Não permitir chama aberta nas imediações do cilindro.
 - Para evitar faíscas, ligar o bocal do equipamento de enchimento à terra encostando-o ao bocal do depósito.

15. **Antes de reparação ou serviço:**
 - Coloque calços sob os rolos/rodas e sob a lâmina niveladora.
 - Se necessário, aplique a tranca da articulação central
16. Se o nível sonoro for superior a 85 dB(A), recomenda-se o uso de protecção auricular. O nível sonoro pode variar dependendo do equipamento existente na máquina e da superfície onde esta esteja a ser utilizada.
17. Não modifique a máquina em nenhum sentido que possa afectar a segurança da mesma. Qualquer modificação na máquina requer aprovação prévia por escrito da Dynapac.
18. Evite usar a máquina antes do óleo hidráulico ter atingido a temperatura normal de trabalho. A distância de travagem pode tornar-se maior quando o óleo está frio. Consulte as instruções na secção PARAGEM.
19. Para sua própria protecção, use sempre:
 - capacete
 - botas de trabalho com biqueiras em aço
 - protectores auriculares
 - vestuário reflector/casaco de alta visibilidade
 - luvas de trabalho

Segurança - durante a operação



Evite que as pessoas entrem ou permaneçam na área de perigo, isto é, a uma distância de pelo menos 7 m (23 pés) em todas as direcções a partir das máquinas em funcionamento.

O operador pode permitir que uma pessoa permaneça na área de perigo, mas deve ter todo o cuidado ao utilizar a máquina, fazendo-o apenas quando a pessoa está visível ou depois de lhe ter dado instruções claras sobre o local onde vai estar.

Condução junto a beiradas

Ao conduzir sobre beiradas, pelo menos 2/3 da largura dos rolos têm que assentar em piso com capacidade de carga total.



Não se esqueça que o centro de gravidade da máquina se desloca para fora ao manobrar a direcção. Por ex. o centro de gravidade da máquina desloca-se para a direita quando se volta a direcção para a esquerda.



Fig. Posicionamento dos rolos ao conduzir junto a beiradas.

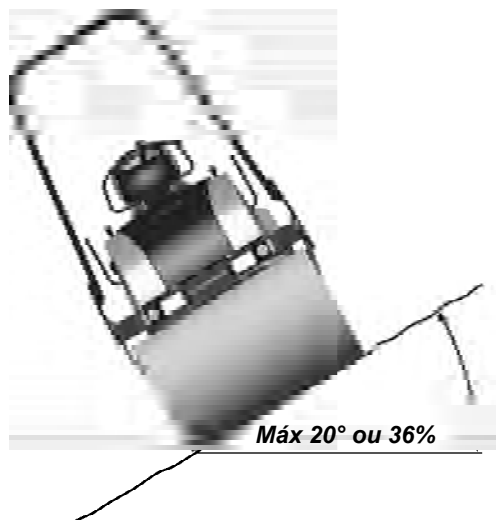


Fig. Operação em declives

Inclinação

Este ângulo foi medido em base plana e dura, com a máquina parada.

O ângulo da direcção é 0, com as vibrações desligadas e todos os depósitos cheios.

Não se esqueça que piso instável, o dirigir da máquina, a aplicação da vibração, a velocidade da máquina no solo e a elevação do centro de gravidade, podem fazer com que a máquina se volte, mesmo numa inclinação inferior à aqui indicada.



Ao operar em declives ou base instável, recomenda-se sempre o uso de ROPS (Estrutura protectora contra capotamento) ou de uma cabina com aprovação ROPS.



Evite sempre que possível conduzir transversalmente em declives. Quando em declives, opere de preferência para cima e para baixo.

Instruções especiais

Lubrificantes normais e outros óleos e líquidos recomendados

Antes de sair da fábrica, os sistemas e componentes são cheios com os óleos indicados nas especificações de lubrificantes. Estes óleos podem ser usados a temperaturas ambientes entre -15°C e +40°C (5°F - 105°F).



Para o óleo biohidráulico a temperatura máxima é de +35°C.

Temperaturas ambientes elevadas, superiores a +40°C

Ao operar a máquina a temperaturas ambientes mais elevadas, mas não superiores a +50°C, aplicam-se as seguintes recomendações:

O motor Diesel aguenta esta temperatura com óleo normal. Mas nos demais componentes, devem ser usados os seguintes óleos:

Sistema hidráulico - óleo mineral, Shell Tellus T100 ou equivalente.

Temperatura ambiente mais baixa - risco de congelação

Certifique-se de que o sistema de irrigação está vazio/sem água (pulverizador, mangueiras, depósito(s)) ou que foi adicionado anticongelante, para evitar que o sistema congele.

Temperaturas

As temperaturas limite são válidas para cilindros de série.

Os cilindros munidos com equipamento suplementar tal como equipamento de insonorização, podem exigir atenção especial quando a temperaturas mais altas.

Limpeza com jacto de alta pressão

Não dirija o jacto directamente contra componentes eléctricos ou contra os painéis de instrumentos.

Coloque um saco de plástico sobre o tampão do depósito e vede com um elástico. Assim impede-se que a água sob pressão atravesse o orifício de respiro do tampão. Isso poderia provocar mau funcionamento, por ex. o entupimento dos filtros.

Não borrife com o jacto de alta pressão directamente sobre os intervalos do mancal e das juntas no engate da direcção e no rolo.



Ao lavar a máquina não se deve dirigir o jacto da água directamente contra as tampas dos depósitos. Isto é especialmente importante quando se utiliza jacto de alta pressão.

Extinção de incêndio

Em caso de incêndio na máquina, use um extintor classe ABC de pó.

Também é possível usar um extintor classe BE de CO₂.

Estrutura protectora contra capotamento (Roll Over Protective Structure - ROPS), cabina com aprovação ROPS



Se o cilindro estiver equipado com uma estrutura protectora contra capotamento (ROPS ou cabina com aprovação ROPS) nunca efectuar soldagens ou furos no arco ou cabina.



Nunca reparar um arco ROPS ou uma cabina. Têm que ser substituídos por um novo arco ou cabina.

Manuseamento da bateria



Ao desmontar as baterias, desligue sempre primeiro o cabo negativo.



Ao montar as baterias, ligue sempre primeiro o cabo positivo.



Elimine as baterias velhas de forma não prejudicial para o ambiente. As baterias contêm chumbo tóxico.



Não utilize nunca carga rápida para carregar a bateria. Isso poderia reduzir a vida útil da bateria.

Ligação directa



Não ligue o cabo negativo ao pólo negativo na bateria descarregada. Uma faísca poderia provocar a combustão da mistura gasosa de oxigénio e hidrogénio formada em redor da bateria.



Verifique se a bateria utilizada para a ligação directa possui a mesma tensão de que a bateria descarregada.

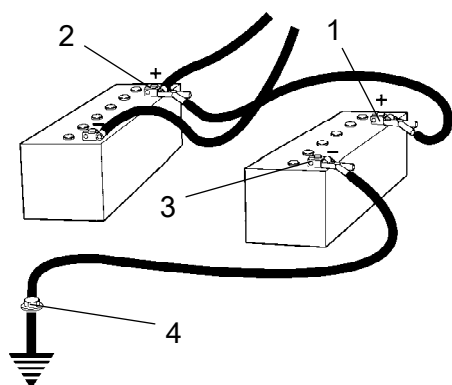


Fig. Ligação directa

Desligue a ignição e todo o equipamento alimentado por corrente. Desligue o motor da máquina que estiver a fornecer a alimentação para a ligação directa.

Em primeiro lugar, ligue o pólo positivo (1) da bateria auxiliar ao pólo positivo da bateria descarregada (2). Em seguida, ligue o pólo negativo (3) da bateria auxiliar a, por exemplo, um parafuso (4) ou o olhal de elevação na máquina com a bateria descarregada.

Ponha o motor a trabalhar na máquina que irá fornecer a alimentação. Deixe o motor trabalhar durante algum tempo. Agora, tente a outra máquina. Desligue os cabos pela ordem inversa.

Especificações Técnicas

Vibrações - Lugar do operador (ISO 2631)

Os níveis de vibração são medidos em conformidade com o ciclo operacional descrito na directiva europeia 2000/14/CE relativa a máquinas equipadas para o mercado europeu, com a vibração ligada, em materiais poliméricos suaves e com o assento do operador na posição de transporte.

As vibrações medidas no corpo total situaram-se abaixo do valor de acção de 0,5 m/s², conforme especificado na directiva 2002/44/CE . (O limite é 1,15 m/s²)

As vibrações medidas na mão/braço também se situaram abaixo do valor de acção de 2,5 m/s² especificado na mesma directiva. (O limite é 5 m/s²)

Nível sonoro


O nível de ruído é medido em conformidade com o ciclo operacional descrito na directiva europeia 2000/14/CE relativa a máquinas equipadas para o mercado europeu, com a vibração ligada, em materiais poliméricos suaves e com o assento do operador na posição de transporte.

Nível de potência sonora garantido, L_{wA} 105 dB (A)

Nível de pressão acústica no lugar do operador conforme (plataforma), L_{pA} 85 ±3 dB (A)


Durante a operação normal podem ocorrer desvios dos valores referidos, dependendo das condições específicas de trabalho.

Dimensões, vista de cima

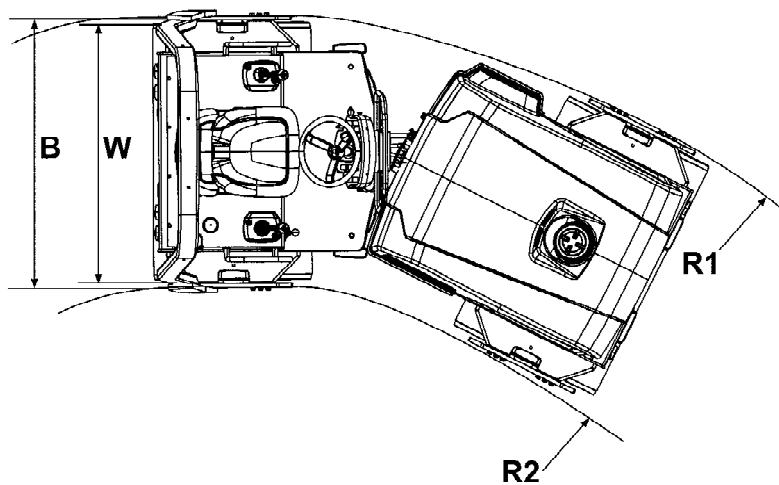

Dimensões	mm	pol
B	1450	57
B (sem ROPS)	1400	55
R ₁	4240	167
R ₂	2940	116
W	1300	51

Dimensões, vista lateral

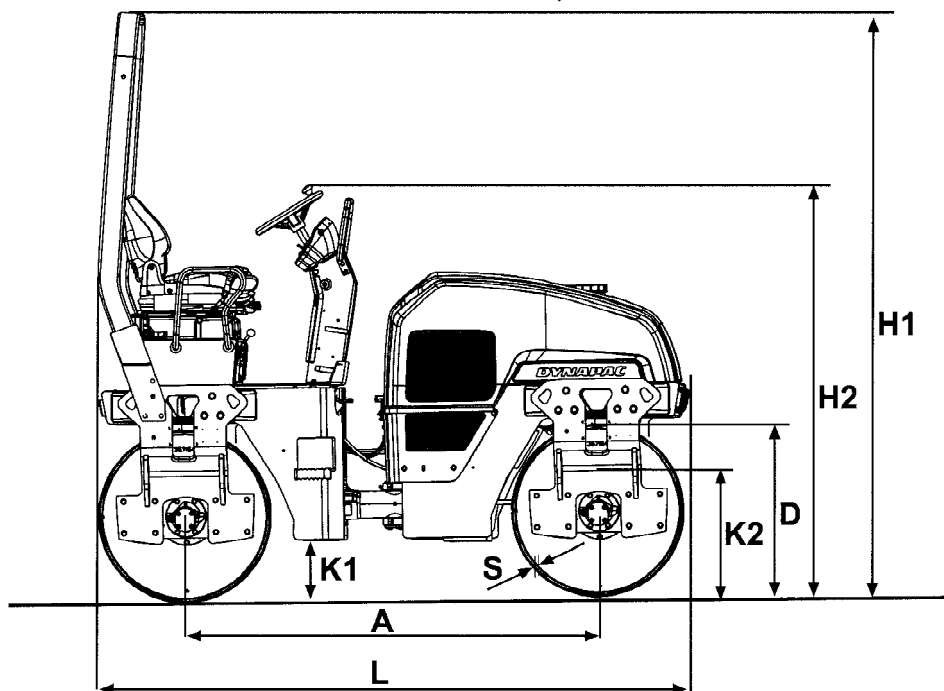

Dimensões	mm	pol
A	1925	76
D	802	32
H ₁	2750	108
H ₂	1940	76
K ₁	260	10
K ₂	600	24
L	2725	107
S	16	0.6

Peso e capacidades**Peso**

Peso CECE, cilindro com equipamento de série	3900 kg	8,600 lbs
--	---------	-----------

Capacidades de líquidos

Depósito de combustível	50 litros	52.9 qts
Depósito de água	200 litros	211.4 qts

Capacidade de trabalho**Dados de compactação**

Carga estática linear	14,5 kg/cm	81.2 psi
Amplitude	0,5 mm	0.019 pol
Frequência de vibração	52 Hz	3,120 vpm
Força centrífuga	33 kN	7,425 lb

Nota: A frequência é medida a rotações superiores. A amplitude é medida como valor real, e não nominal.

Propulsão

Gama de velocidade	0-10	km/h	0-6.2	mph
Capacidade ascensional (teórica)	36	%		

Geral**Motor**

Fabricante/Modelo	Kubota V2203		
Potência (SAE J1995)	34 kW		45 hp
Regime do rotação do motor	2600 rpm		

Sistema eléctrico

Bateria	12V 74Ah
Alternador	12V 60A
Fusíveis	Ver capítulo "Sistema eléctrico" - fusíveis

Binário de aperto

Binário de aperto em Nm (lbf.ft) para parafusos lubrificados ou secos, utilizando chave dinamométrica.

Rosca métrica normal, galvanizada polida (fzb):

CLASSE DE RESISTÊNCIA:

M - rosca	8.8, Lubrificado	8.8, Seco	10.9, Lubrificado	10.9, Seco	12.9, Lubrificado	12.9, Seco
M6	8,4	9,4	12	13,4	14,6	16,3
M8	21	23	28	32	34	38
M10	40	45	56	62	68	76
M12	70	78	98	110	117	131
M14	110	123	156	174	187	208
M16	169	190	240	270	290	320
M20	330	370	470	520	560	620
M22	446	497	626	699	752	839
M24	570	640	800	900	960	1080
M30	1130	1260	1580	1770	1900	2100

Rosca métrica normal, tratada com zinco (Dacromet/GEOMET):

CLASSE DE RESISTÊNCIA:

M - rosca	10.9, Lubrificado	10.9, Seco	12.9, Lubrificado	12.9, Seco
M6	12,0	15,0	14,6	18,3
M8	28	36	34	43
M10	56	70	68	86
M12	98	124	117	147
M14	156	196	187	234
M16	240	304	290	360
M20	470	585	560	698
M22	626	786	752	944
M24	800	1010	960	1215
M30	1580	1990	1900	2360



O aperto de binário dos parafusos da ROPS deve ser sempre feito em seco.

ROPS - parafusos

Dimensões dos parafusos:	M16 (P/N 902889)
Classe de resistência:	10.9
Binário de aperto:	192 Nm, classe de binário 2 (com tratamento Dacromet)

Sistema hidráulico

Pressão de abertura	MPa
Sistema propulsor	35,0
Sistema de alimentação	2,5
Sistema de vibração	20,0
Sistema de direcção	17,0
Libertação dos travões	1,5

Descrição da máquina

Identificação

Número de identificação do produto no chassis

O número de série (1) da máquina está gravado na esquina no lado direito do chassis frontal.

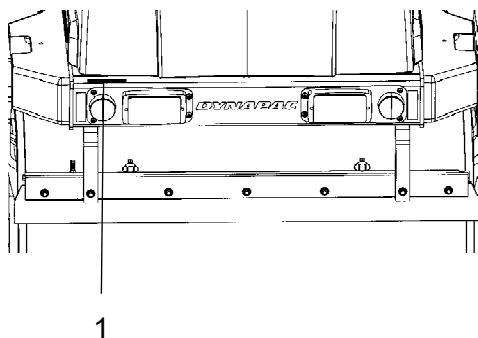


Fig. PIN Chassis frontal
1. Número de série

Explicação do número de série 17PIN

100	00123	V	0	A	123456
A	B	C	D	E	F

A= Fabricante

B= Família/Modelo

C= Carta de verificação

D= Sem código

E= Unidade de produção

F= Número de série

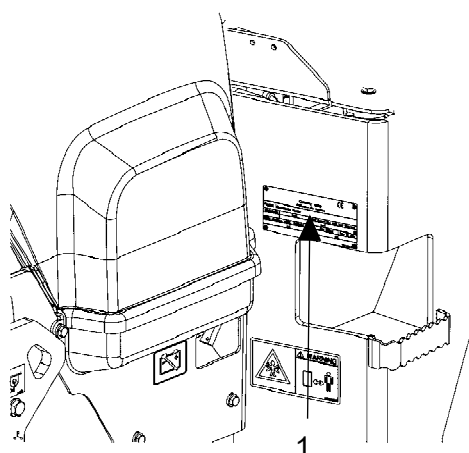


Fig. Plataforma do operador
1. Chapa da máquina

Chapa da máquina

A placa do tipo da máquina (1) está afixada na extremidade dianteira esquerda da plataforma do operador.

Na placa está patente o nome e endereço do fabricante, o tipo de máquina, o número PIN (número de série), o peso de trabalho, a potência do motor e o ano de fabrico. Caso a máquina se destine a entrega fora da UE, a placa pode não ter uma marca da CE nem o ano de fabrico.

		Dynamac Compaction Equipment AB Box 504, SE-371 23 Karlskrona Sweden		
Product Identification Number				
Designation	Type	Rated Power	Max axle load front / rear	
		kW	kg	
Gross machinery mass	Operating mass	Max ballast	Year of Mfg	
kg	kg	kg		
Made in Sweden				
1611 0001 33				

Mencione o PIN (número de série) da máquina quando encomendar peças.

Placas do motor

A placa de tipo de motor (1) encontra-se na parte superior da tampa da cabeça do cilindro.

A placa mostra o tipo do motor, o número de série e as especificações do motor.

Ao encomendar peças, mencione o número de série do motor. Consulte também o manual do motor.

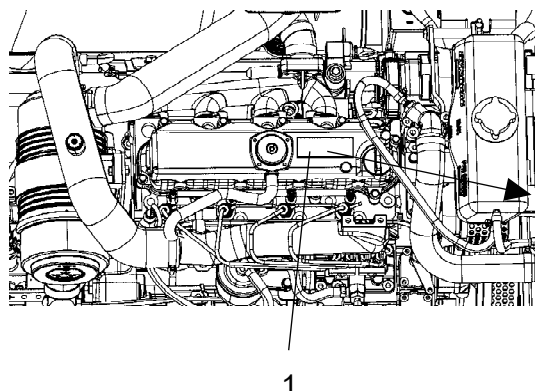


Fig. Motor
1. Placa de tipo

Kubota	
V2203	
Serial No :	
Code No :	

TYPE :	
FAMILY :	
APPROVAL NUMBER:	
Kubota KUBOTA Corporation	
	1H327-1

Localização - autocolantes


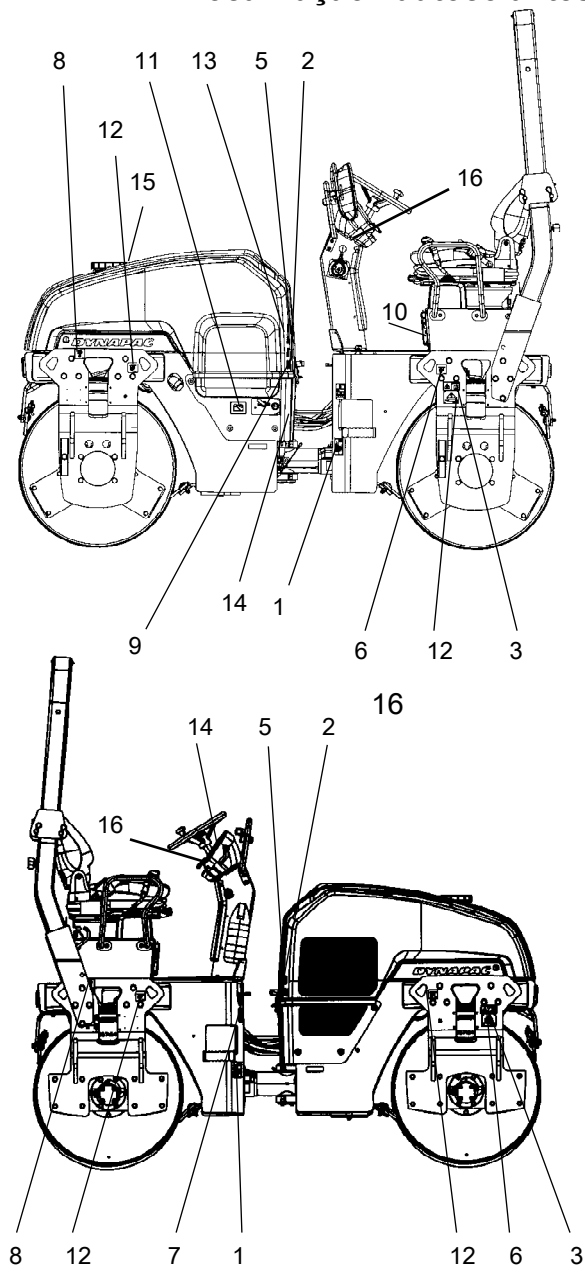


Fig. Localização, autocolantes e letreiros

1.	Atenção, zona de esmagamento.	4700903422	8.	Ponto de elevação	4700357587
2.	Atenção, peças rotativas do motor	4700903423	9.	Óleo hidráulico	4700272372
3.	Atenção, Bloqueio	4700908229	10.	Compartimento dos manuais	4700903425
4.	Atenção, Manual de instruções	4700903459	11.	Interruptor da bateria	4700904835
5.	Atenção, Superfícies muito quentes	4700903424	12.	Ponto de fixação	4700382751
6.	Letreiro de elevação	4700904870	13.	Nível de potência acústica	4700791292
7.	Gasóleo	4700991658	14.	Nível de óleo hidráulico	4700272373
			15.	Atenção, Gás de arranque	4700791642
			16.	Instruções de arranque	4812115918

Autocolantes de segurança

Certificar-se sempre de que todos os autocolantes de segurança estão completamente legíveis e retirar a sujidade ou encomendar autocolantes novos, caso os autocolantes fiquem ilegíveis. Utilizar o número de peça indicado em cada autocolante.

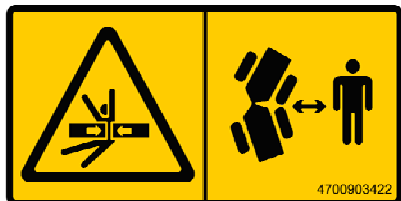


4700903422

Atenção - Zona de esmagamento, articulação central/rolo.

Mantenha-se a uma distância segura desta zona.


(Duas zonas de esmagamento em máquinas com direcção pivotante)

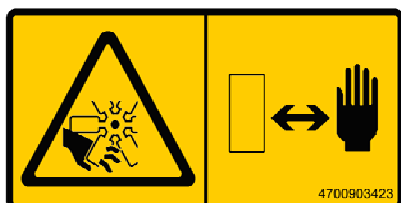

4700903423

Atenção - Peças rotativas do motor.

Mantenha as mãos a uma distância segura da zona de perigo.

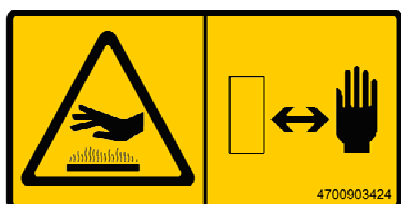

4700903424

Atenção - Para superfícies muito quentes no compartimento do motor.

Mantenha as mãos a uma distância segura da zona de perigo.



4700903459

Atenção - Manual de instruções

Incitamento ao operador para que leia as instruções de segurança, operação e manutenção antes de utilizar a máquina.



4700908229

Aviso - Risco de esmagamento

Durante elevação, a articulação central tem que estar bloqueada.

Consultar o manual de instruções.




4700791642

Atenção - Gás de arranque

Não se deve utilizar gás de arranque.

Autocolantes de informação


Nível de potência sonora

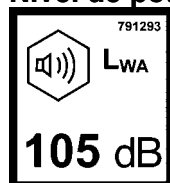


Gasóleo




Ponto de elevação

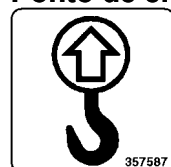


Letreiro de elevação

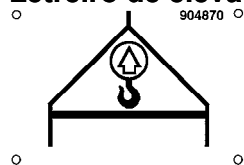


Compartimento dos manuais

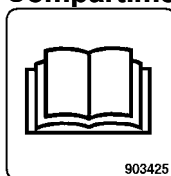


Interruptor principal

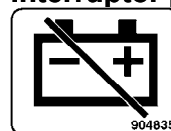


Óleo hidráulico

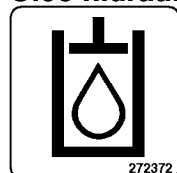


Nível de óleo hidráulico

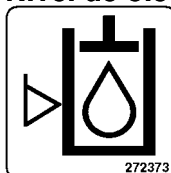


Ponto de fixação

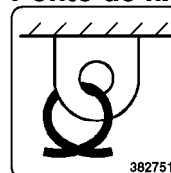

Óleo bio-hidráulico, PANOLIN Água

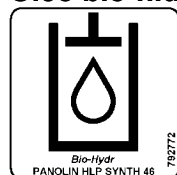

Instruções de arranque

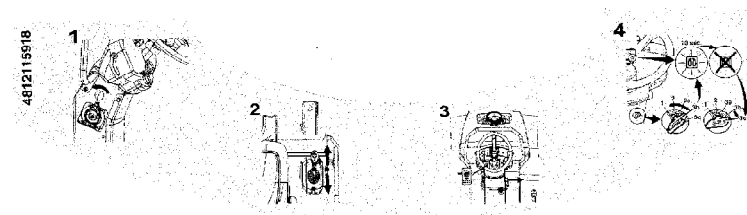

Instrumentos/Comandos

Localizações - Instrumentos e comandos

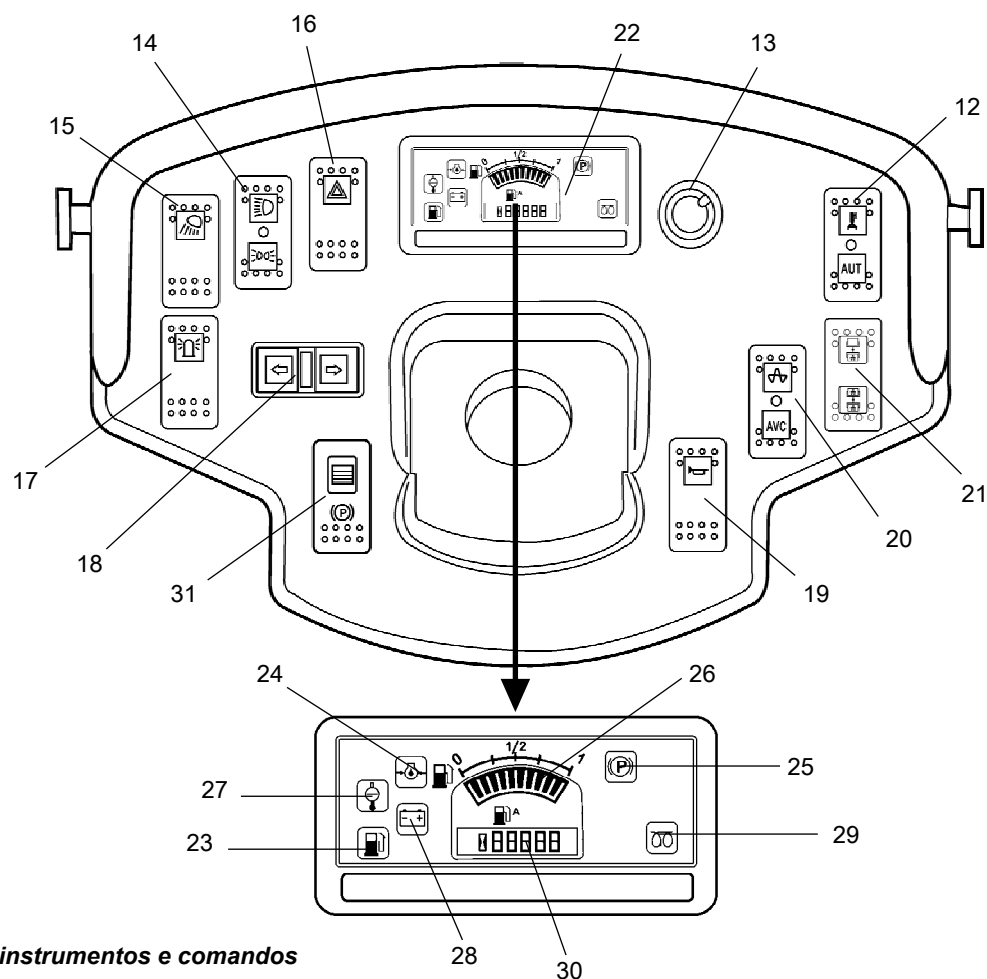


Fig. Painel de instrumentos e comandos

12.	Pulverizador, manual/automático	23.	Baixo nível de combustível
13.	* Temporizador dos pulverizadores	24.	Pressão do óleo, motor
14.	* Luzes de estrada	25.	Luz do travão de estacionamento
15.	* Luzes de trabalho	26.	Nível de combustível
16.	* Luzes de advertência	27.	Temperatura da água, motor
17.	* Luz de advertência rotativa	28.	Bateria/carga
18.	* Piscas	29.	Vela de aquecimento
19.	Buzina	30.	Conta-horas
20.	Vibração, manual/automática	31.	Travão de estacionamento, Ligar/Desligar
21.	Selector dos modos de vibração, rolo dianteiro/traseiro		
22.	Painel de comando		

* = Opção

Localizações - Painel de instrumentos e comandos

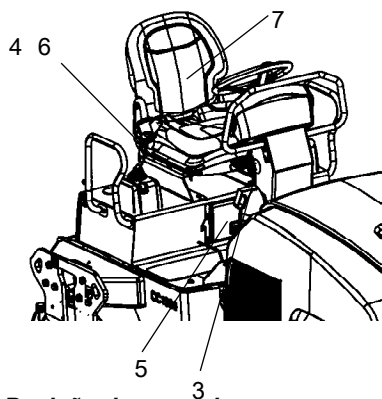


Fig. Posição do operador


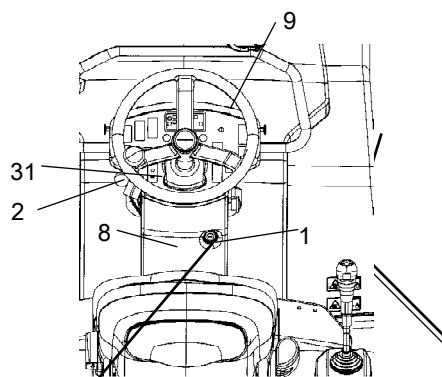






Fig. Lugar do operador

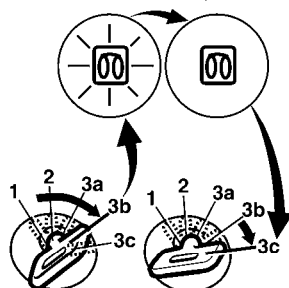

- 1 Interruptor de arranque
- 2 Controlo do acelerador
- 3 Travão de paragem de emergência
- 4 Vibração Ligar/Desligar
- 5 Compartimento dos manuais
- 6 Comando de avanço/recuo
- 7 Interruptor do assento
- 8 Caixa de fusíveis
- 9 Cobertura dos instrumentos

Descrição das funções

N.º	Designação	Símbolo	Função
1.	Interruptor de arranque	 	Posições 1-2: Posição de desligado, é possível retirar a chave. Posição 3a: Todos os instrumentos e comandos eléctricos recebem alimentação. Posição 3b: Aquecimento. Mantenha o interruptor de arranque nesta posição até a lâmpada se apagar. O motor de arranque é activado na posição seguinte. Posição 3c: O motor de arranque é activado.
2.	Controlo do acelerador		Na posição de avanço, o motor funciona em ralenti. Na posição de recuo, o motor funciona à máxima velocidade.
3.	Paragem de emergência		Quando pressionado, o travão de emergência é activado. O travão é aplicado e o motor pára. Prepare-se para uma paragem brusca.
4.	Vibração Ligar/Desligar. Interruptor		Prima uma vez e solte para ligar a vibração. Prima novamente o interruptor para desligar a vibração.
5.	Compartimento dos manuais		Puxe e abra a parte superior do compartimento para ter acesso aos manuais.
6.	Comando de Avanço/Recuo		Não é possível arrancar o motor Diesel nas outras posições do comando. O motor não arranca se o comando de avanço/recuo não se encontrar na posição de ponto morto. A direcção de marcha e a velocidade do cilindro são reguladas com o comando de avanço/recuo. Desloque a alavanca para a frente para o cilindro avançar, etc. A velocidade do cilindro é proporcional à distância entre a alavanca e o ponto morto. Quanto mais afastada do ponto morto, maior é a velocidade.
7.	Interruptor do assento		Esteja sempre sentado quando operar o cilindro. Se o operador se levantar durante a operação, o besouro começa a soar. Após decorridos 4 segundos os travões são activados e o motor pára.
8.	Caixa de fusíveis (no volante)		Contém fusíveis do sistema eléctrico. Consulte a secção "Sistema eléctrico" para obter uma descrição das funções dos fusíveis.
9.	Cobertura dos instrumentos		Colocada sobre a placa de instrumentos para proteger os instrumentos contra as intempéries e sabotagem. Pode ser bloqueada.
12.	Pulverizador, interruptor (Acessório)		Posição superior = activar o fluxo de água para o rolo. Posição intermédia = pulverização desligada Posição inferior = activar o fluxo de água para o rolo através do comando de avanço/recuo. O fluxo de água pode ser controlado através do temporizador dos pulverizadores (13).
13.	Temporizador dos pulverizadores (Acessório)		Ajuste variável do fluxo de água de 0-100%. Apenas funciona quando AUTO (12) está premido.

N.º	Designação	Símbolo	Função
14.	Luzes de estrada, interruptor (Acessório)		Posição superior = Luzes de condução ligadas Posição intermédia = Luzes desligadas Posição inferior = Luzes de estacionamento ligadas
15.	Luzes de trabalho, interruptor (Acessório)		Quando premido significa que as luzes de trabalho estão ligadas
16.	Luzes de advertência, interruptor (Acessório)		Quando premido significa que as luzes de advertência estão ligadas
17.	Luz de advertência rotativa, interruptor		Quando premido significa que a luz de advertência rotativa está ligada
18.	Indicadores de direcção, interruptor (Acessório)		Quando premido na posição esquerda significa que os piscas para esquerda estão ligados etc. Na posição do meio esta função está desligada.
19.	Buzina, interruptor		Na posição premida, a buzina soa.
20.	Interruptor de vibração MAN/AUTO		Na posição superior, a vibração é ligada e desligada utilizando o interruptor no comando de avanço/recuo. A função é activada com o interruptor. Na posição intermédia o sistema de vibração está completamente desligado. Na posição inferior a vibração é ligada ou desligada automaticamente através do comando de avanço/recuo.
21.	Selector dos modos de vibração, interruptor		Posição superior = Vibração desligada no rolo dianteiro Posição inferior = Vibração ligada em ambos rolos.
22.	Painel de comando		
23.	Lâmpada de aviso, baixo nível de combustível		A lâmpada acende-se quando o nível de combustível no depósito estiver baixo.

N.º	Designação	Símbolo	Função
24.	Lâmpada de aviso, pressão de óleo		A lâmpada acende-se se a pressão do óleo de lubrificação do motor estiver demasiado baixa. Pare imediatamente o motor e localize a varia.
25.	Lâmpada de aviso, travão de estacionamento		A lâmpada acende-se quando o travão de estacionamento é activado.
26.	Nível de combustível		Mostra o nível de combustível no depósito de gasóleo.
27.	Lâmpada de aviso, temperatura da água		A luz acende-se se a temperatura da água estiver demasiado elevada.
28.	Lâmpada de aviso, carga da bateria		Se a lâmpada acender com o motor Diesel a funcionar, o alternador não está a carregar. Pare o motor e localize a avaria.
29.	Lâmpada de aviso, vela de aquecimento		A lâmpada tem que estar apagada antes de se rodar o interruptor de arranque para a posição 3c para activar o motor.
30.	Conta-horas		Indica o número de horas que o motor trabalhou.
31.	Travão de estacionamento, Ligar/Desligar, interruptor		Pressione para activar o travão de estacionamento, a máquina pára com o motor a funcionar. Utilize sempre o travão de estacionamento quando a máquina estiver parada numa superfície inclinada.

Sistema eléctrico

Fusíveis

A figura mostra a posição dos fusíveis.

A tabela seguinte apresenta a amperagem e função dos fusíveis. Todos os fusíveis são do tipo de pernos chatos.

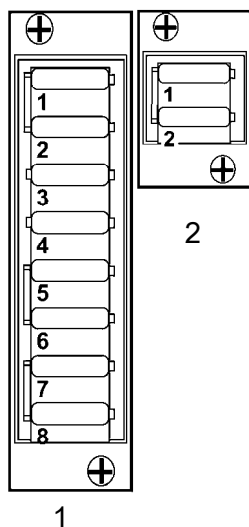


Fig. Caixas de fusíveis
1. Superior
2. Inferior

Caixa de fusíveis, superior

1. ECU, Interlock, Painel de instrumentos, Pulverizador dianteiro, Vibração	10 A
2. Alternador, Buzina, Bomba de combustível	10 A
3. Indicadores esquerdos	5A
4. Indicadores direitos	5A
5. Luz de advertência rotativa	10 A
6. Relé dos piscas, Tomada de 12V	10 A
7. Luzes de posição, Iluminação dianteira de trabalho	15A
8. Luzes de condução, Iluminação traseira de trabalho	15A


Caixa de fusíveis, inferior

1. Reserva	
2. Divisor de fluxo	10 A

Fusíveis no interruptor principal da bateria

A figura mostra a posição dos fusíveis.

A tabela seguinte apresenta a amperagem e função dos fusíveis. Todos os fusíveis são do tipo de pernos chatos.

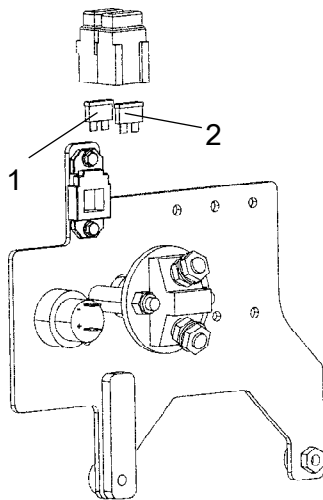

1.	F3	Fusível principal	30A
2.	F4	Vela de aquecimento, Relé de arranque, Stoppsolenoid	40A

Fig. Interruptor da bateria

Operação

Antes do arranque

Interruptor principal - Ligar

Não se esqueça de executar a manutenção diária. Consulte as instruções de manutenção.

O seccionador da bateria encontra-se no lado esquerdo do compartimento do motor. Rode a chave (1) para a posição de ligação. O cilindro tem agora alimentação eléctrica.

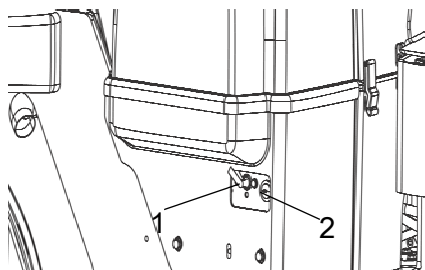


Fig. Compartimento do motor
1. Interruptor da bateria
2. Tomada, 12 V



A protecção do motor deve ser desligada durante o funcionamento, a menos que o seccionador da bateria seja de acesso livre a partir do exterior, de forma que, se necessário, a tensão da bateria possa ser rapidamente desligada.

Assento do condutor - Ajuste

Ajuste o assento de forma a ter-se uma posição cómoda e fácil acesso aos comandos de manobra.

O assento pode ser ajustado da seguinte forma:

- Ajuste longitudinal (1)
- Ajuste do encosto (2)
- Ajuste do peso (3)

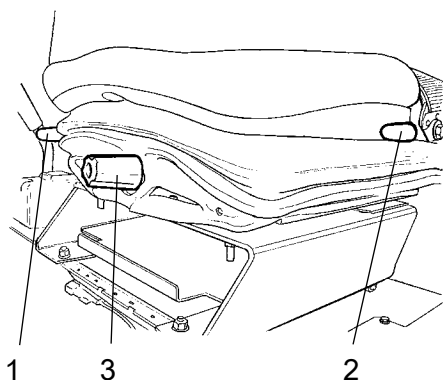


Fig. Assento do condutor
1. Guiador - Ajuste longitudinal
2. Guiador - Ajuste do encosto
3. Guiador - Ajuste do peso



Antes do arranque, verifique, sempre, se o assento está travado.

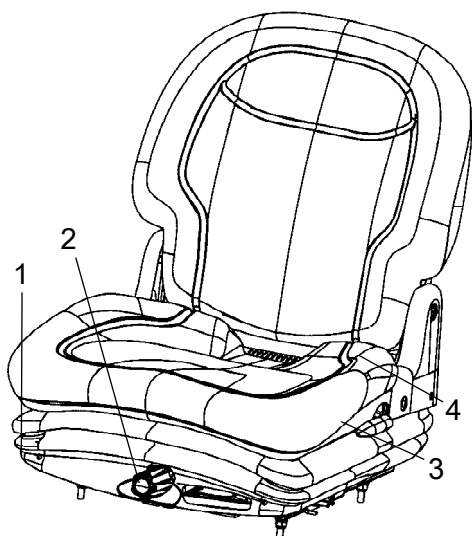


Fig. Assento do condutor
1. Alavanca de bloqueio- Ajuste longitudinal
2. Ajuste do peso
3. Ângulo do encosto
4. Cinto de segurança

Assento do condutor (Acessório)- Ajuste

Ajuste o assento de forma a ter-se uma posição cómoda e fácil acesso aos comandos de manobra.

O assento pode ser ajustado da seguinte forma:

- Ajuste longitudinal (1)
- Ajuste do peso (2)
- Ângulo do encosto (3)



Antes de começar a trabalhar, verifique, sempre, se o assento está travado.



Nunca se esqueça de utilizar o cinto de segurança (4).

Instrumentos e lâmpadas - Verificar



Certifique-se de que o botão de paragem de emergência é puxado para fora e que o travão de estacionamento está activado. Quando a alavanca de marca à frente/atrás está na posição de ponto-morto, a função de travão automático está engatada.

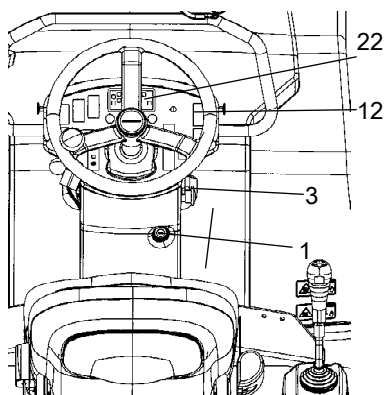


Figura. Painel de instrumentos
1. Interruptor de arranque
3. Paragem de emergência
12. Interruptor, irrigação
22. Painel de aviso

Rode o interruptor (1) para a posição 3a.

Verifique se as lâmpadas de aviso no painel de aviso (22) se acendem.

Coloque o interruptor dos pulverizadores (12) na posição de funcionamento e verifique se o sistema está a funcionar.

Interlock

O cilindro está equipado com Interlock.

Motor diesel com corte de accionamento após 4 segundos se o operador deixar o banco do condutor quando a máquina está a avançar/recuar.

Se o comando estiver em ponto-morto quando o operador se levanta, dispara um sinal sonoro que só pára depois de se activar o travão de estacionamento.

Se o travão de estacionamento estiver activado, o motor Diesel não pára.

O motor diesel desliga-se imediatamente se, por qualquer razão, o comando de avanço/recuo for movido da posição de ponto-morto quando o operador não está sentado no seu lugar e quando o botão do travão de estacionamento não tiver sido activado.



Mantenha-se sentado em todas as operações!

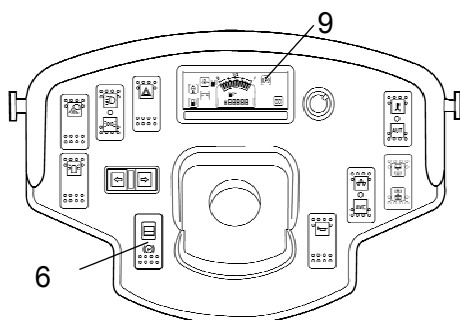


Fig. Painel de instrumentos
6. Travão de estacionamento
9. Lâmpada de aviso dos travões

Travão de Estacionamento - Verificar



Verifique se o travão de estacionamento (6) está activado. Se o travão de estacionamento não estiver aplicado, o cilindro pode começar a rolar ao pôr o motor em funcionamento em plano inclinado.

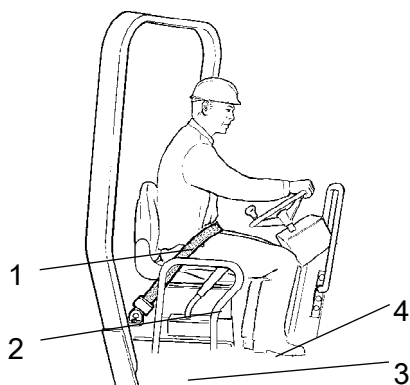


Fig. Assento do condutor

- 1. Cinto de segurança**
- 2. Corrimão de segurança**
- 3. Elemento de borracha**
- 4. Protecção contra escorregamento**

Posição do operador

Se existir uma ROPS (estrutura protectora contra capotamento) montada no cilindro, use sempre o cinto de segurança (1) juntamente com um capacete protector.



Substitua sempre o cinto de segurança (1) por um novo se estiver velho ou se tiver sido submetido a grande esforço.



Verifique se os elementos de borracha (3) da plataforma estão em bom estado. Se os elementos estiverem velhos terá um efeito negativo ao nível do conforto.



Certifique-se de que as protecções contra escorregamento (4) da plataforma estão em bom estado. Proceda à sua substituição no caso de já não oferecerem boa aderência.

Arranque

Arranque do motor Diesel



O operador tem de permanecer sentado quando iniciar.

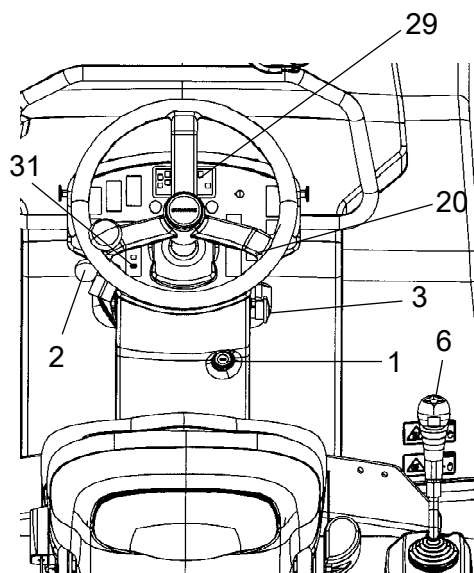


Figura. Painel de comandos

- 1. Interruptor de arranque**
- 2. Controlo do acelerador**
- 3. Paragem de emergência**
- 6. Comando de avanço/recuo**
- 20. Interruptor de vibração man/auto**
- 29. Lâmpada de aquecimento**
- 31. Travão de estacionamento**

Certifique-se de que o botão de paragem de emergência (3) é puxado para fora e que o travão de estacionamento (31) está activado.

Ponha o comando de avanço/recuo (6) em ponto morto. Não é possível arrancar o motor Diesel nas outras posições do comando.

Coloque o interruptor da vibração manual/automática (20) na posição O.



Não accione demasiado tempo o motor de arranque. Se o motor não pegar, aguarde alguns instantes antes de tentar novamente.

Quando estiver uma temperatura ambiente elevada, coloque o controlo do acelerador (2) na posição mesmo acima da de ralenti.

Coloque o controlo do acelerador (2) na velocidade máxima quando arrancar um motor a frio.
Pré-aquecimento: Rode a chave para a posição II. Quando a lâmpada de aquecimento (29) se desliga: rode o interruptor de arranque (1) para a direita. Assim que o motor começa a trabalhar, solte o interruptor de arranque e reduza a velocidade do motor para um pouco acima da velocidade de ralenti (porque as rotações elevadas podem danificar um motor frio). Assim que o motor começa a trabalhar suavemente, reduza as rotações para a velocidade de ralenti.

Aqueça o motor Diesel alguns minutos no ralenti, ou mais algum tempo se a temperatura ambiente for inferior a + 10°C.

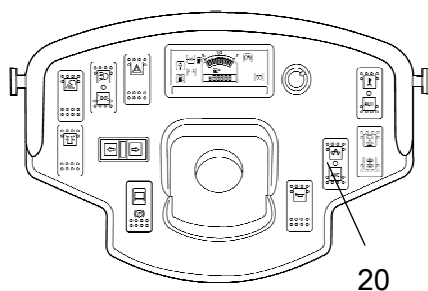


Fig. Painel de instrumentos
20. Interruptor de vibração

Verifique durante o aquecimento do motor se as lâmpadas de aviso da pressão do óleo (24) e da carga da bateria (28) estão apagadas.

A lâmpada do travão de estacionamento (25) permanece ligada enquanto o interruptor do travão de estacionamento estiver activado.



Ao arrancar e conduzir com a máquina em frio, o que implica óleo hidráulico frio, as distâncias de travagem são mais longas do que quando o óleo tiver atingido a temperatura normal de trabalho.

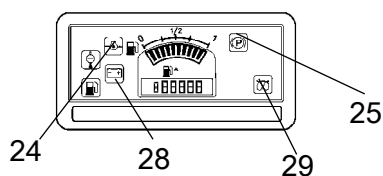


Fig. Painel de comandos
24. Lâmpada de pressão do óleo
25. Lâmpada do travão
28. Lâmpada de carga
29. Lâmpada de aquecimento



Garanta um bom arejamento (extracção de ar) quando o motor funcionar em espaços cerrados. Existe risco de contaminação de monóxido de carbono.

Condução

Operação do cilindro



Em caso algum deverá a máquina ser afastada do solo. O operador deve manter-se sentado no seu assento durante todos os tipos de operação.



Verifique se as áreas de trabalho em frente e atrás da máquina estão desimpedidas.

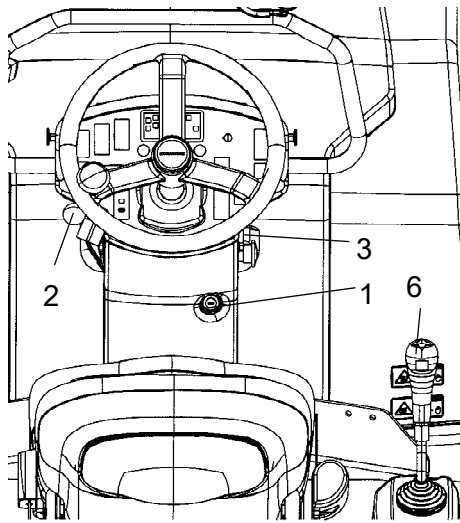


Figura. Painel de instrumentos

- 1. Interruptor de arranque**
- 2. Controlo do acelerador**
- 3. Paragem de emergência**
- 6. Comando de avanço/recuo**

Solte o travão de estacionamento e verifique se a luz do travão de estacionamento apaga.

Coloque o controlo do acelerador (2) na posição de recuo.

Verifique o funcionamento da direcção, girando o volante uma vez para a direita e uma vez para a esquerda, com o cilindro parado.

Ao comprimir asfalto, não se esqueça de ligar o sistema pulverizador (12).

Bloqueio/Paragem de emergência/Travão de estacionamento - Verificar



O bloqueio, a paragem de emergência e o travão de estacionamento têm de ser verificados diariamente, antes do funcionamento. Uma verificação do funcionamento do bloqueio e da paragem de emergência requerem um reinício.



A função de bloqueio é verificada pelo operador, que tem de se levantar do assento quando o cilindro está a rodar muito lentamente para a frente/trás. (Verifique em ambas as direcções). Agarre-se ao volante e prepare-se para uma travagem brusca. Acende-se um aviso e, após 4 segundos, o motor é desligado e os travões são activados.



Verifique o funcionamento da travagem de emergência premido o botão de paragem de emergência quando o cilindro avançar/recuar lentamente. (Verifique em ambas as direcções). Agarre-se ao volante e prepare-se para uma travagem brusca. O motor desliga-se e os travões são activados.



Verifique o funcionamento do travão de estacionamento activando o botão do travão de estacionamento quando o cilindro avançar/recuar muito lentamente. (Verifique em ambas as direcções). Agarre-se ao volante e prepare-se para uma travagem brusca quando os travões são activados. O motor não se desliga.

Vibração

Vibração, Manual/Automática

Com o interruptor (20), selecciona-se a activação/desactivação automática ou manual.

Na posição manual, o operador tem que activar a vibração através do interruptor na parte inferior da pega do comando de avanço/recuo.

Na posição automática, a vibração é activada quando a velocidade pré-programada é atingida. A vibração é automaticamente desactivada quando a velocidade mínima pré-programada é atingida.

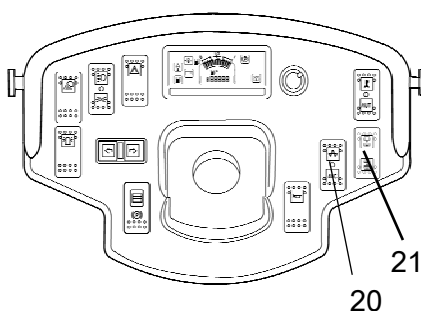


Fig. Painel de instrumentos
20. Interruptor Man/Auto
21. Interruptor, Selector dos modos de vibração

Vibração num rolo (Acessório)

O interruptor (21) é utilizado para seleccionar a vibração só com o rolo traseiro ou com dois rolos.

Quando a vibração está activa, o operador tem de activar a vibração através do interruptor (20) no comando de avanço/recuo.

Na posição inferior, a vibração é activada em ambos os rolos.

Na posição superior, a vibração do rolo dianteiro está desligada.

Travagem/Paragem

Travagem normal

Prima o interruptor (4) para desligar a vibração.

Pare o cilindro, pondo o comando de avanço/recuo (6) em ponto morto.



Ao arrancar e conduzir com a máquina em frio, o que implica óleo hidráulico frio, as distâncias de travagem são mais longas do que quando o óleo tiver atingido a temperatura normal de trabalho.



Nunca abandone a plataforma do operador sem activar o travão de estacionamento (31).

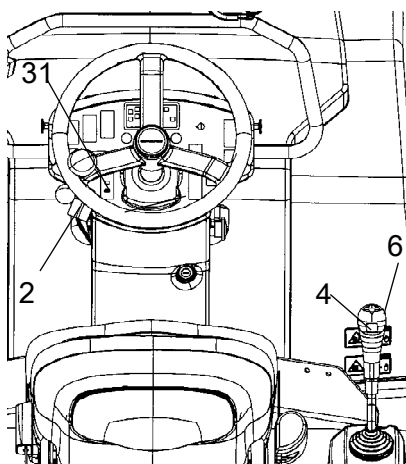


Figura. Painel de comandos
2. Controlo do acelerador
4. Vibração Ligar/Desligar
6. Comando de avanço/recuo
31. Travão de estacionamento

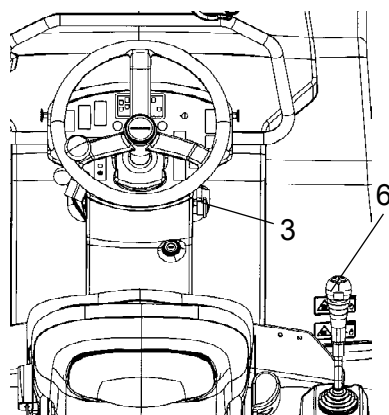


Fig. Painel de comandos
3. Paragem de emergência
6. Comando de Avanço/Recuo

Travagem de reserva em situações de emergência

A travagem é normalmente efectuada com o comando de avanço/recuo (6). Quando este comando é levado para a posição neutra, a transmissão hidrostática trava o cilindro.

Está também disponível um travão na transmissão de cada um dos rolos que, quando em operação, funciona como um travão de reserva.



Para travar numa situação de emergência, prima o botão de paragem de emergência (3), agarre-se ao volante e prepare-se para uma travagem brusca. O motor diesel pára.

Após a travagem de emergência, reponha o comando de avanço/recuo (6) para a posição de ponto morto, puxe o botão de travagem de emergência para fora e active o travão de estacionamento. Volte a colocar o motor a trabalhar.

Desligar o motor

Rode o controlo do acelerador (2) para a posição de ralenti. Deixe o motor a funcionar durante alguns minutos no ralenti para o arrefecer.

Aplicar o travão de estacionamento (31).

Verifique os instrumentos e lâmpadas de aviso para ver se há alguma indicação de avaria. Desligue todas as luzes e outras funções eléctricas.

Rode o interruptor de arranque (1) para a esquerda para a posição de desligado. No fim do turno, dobre a cobertura do instrumento (9) e tranque.

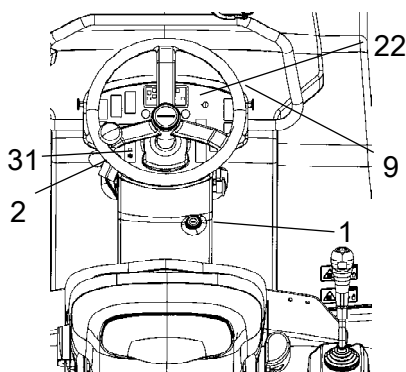


Figura. Painel de instrumentos
1. Interruptor de arranque
2. Controlo do acelerador
9. Cobertura dos instrumentos
22. Painel de lâmpadas de aviso
31. Travão de estacionamento

Estacionamento

Bloqueio dos rolos



Não abandone nunca a máquina com o motor Diesel em funcionamento, sem primeiro ter activado o travão de estacionamento.



Assegure-se de que o cilindro está estacionado com segurança e que não constitui perigo outras pessoas que passem no local. Calce os rolos quando estacionar em declive.



Lembre-se do perigo de congelação no Inverno. Esvazie o depósito de água. Coloque anticongelante no sistema de refrigeração do motor. Consulte também as instruções de manutenção.

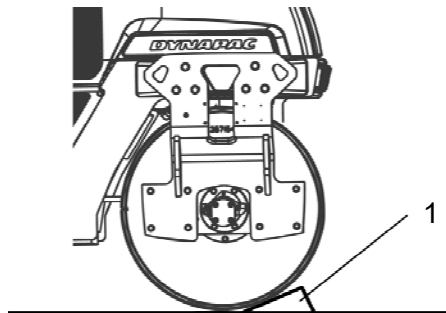


Fig. Peça do rolo
1. Calços de travagem

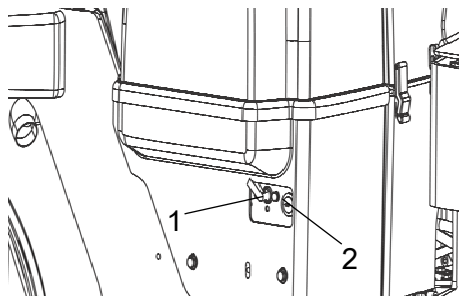


Fig. Compartimento da bateria
1. Interruptor da bateria
2. Tomada, 12 V

Interruptor da bateria

Antes de deixar o cilindro no final do turno, desligue o interruptor da bateria (1) e retire a chave.

Isso impedirá que a bateria se descarregue e dificultará o arranque e condução da máquina a pessoas não autorizadas. Feche também a capota do motor à chave.

Estacionamento de longa duração



Para um período de estacionamento de longa duração (superior a um mês), deverão ser seguidas as seguintes instruções.

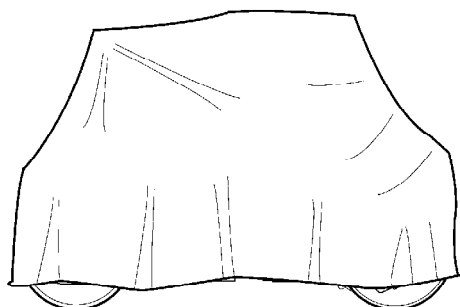


Fig. Protecção do cilindro contra as intempéries

Fig. Protecção do cilindro contra as intempéries

Antes de pôr a máquina novamente a trabalhar, os pontos marcados com um asterisco * deverão ser novamente colocados no estado antes do estacionamento.

Lave a máquina e retoque o acabamento da pintura para evitar a ferrugem.

Trate as peças expostas com agente anti-ferrugem, lubrifique bem a máquina e aplique massa lubrificante nas superfícies não pintadas.

Motor

* Consulte as instruções do fabricante no manual do motor que acompanha o cilindro.

Bateria

* Desmonte a bateria ou baterias do cilindro, limpe a parte exterior e dê-lhe carga de conservação uma vez por mês.

Filtro do ar, tubo de escape

* Cubra o filtro do ar (consulte "Cada 50 horas de operação" e "Cada 1.000 horas de operação") ou a respectiva abertura de admissão com plástico ou fita gomada. Vede também a abertura do tubo de escape. Isto deve ser feito para impedir a entrada de humidade no motor.

Depósito de combustível

Encha totalmente o depósito de combustível, de maneira a impedir que se forme condensação.

Reservatório hidráulico

Encha o reservatório hidráulico até à marca de nível superior (consulte "Cada 10 horas de operação").

Depósito de água

Esvazie totalmente o depósito de água para evitar sujar-se.

Cilindro da direcção, dobradiças, etc.

Lubrifique os rolamentos da articulação da direcção e ambos os suportes do cilindro da direcção com massa lubrificante (consulte "Cada 50 horas de operação").

Lubrifique a haste do êmbolo do cilindro da direcção com massa lubrificante para conservação.

Lubrifique também as dobradiças das portas do compartimento do motor e da cabina. Lubrifique ambas as extremidades do comando de avanço/recuo (peças cromadas) (consulte "Cada 500 horas de operação").

Coberturas, lona oleada

* Coloque a cobertura dos instrumentos sobre o painel de instrumentos.

* Cubra o cilindro inteiro com uma lona protectora. A lona deve ser mantida um pouco acima do solo.

* Armazene se possível a máquina em espaço interior e, de preferência, num local com temperatura constante.

Diversos

Elevação

Trancar a articulação da direcção

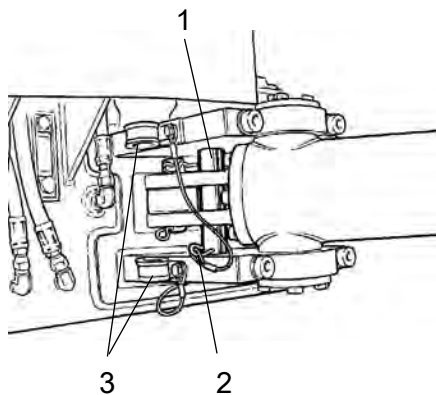


Fig. Lado esquerdo da articulação da direcção

- 1. Barra de bloqueio**
- 2. Cavilha de segurança**
- 3. Suporte**



Antes de elevar o cilindro, a articulação da direcção tem de estar bloqueada para impedir que se vire.

Rode o volante de forma a que a direcção fique a direito para a frente.

Desligue a máquina e active o travão de estacionamento.

Puxe a barra de bloqueio galvanizada (1) do suporte (3) e coloque-a por baixo, no orifício do suporte inferior da articulação da direcção. Empurre a barra até à extremidade superior surgir no orifício do suporte superior da articulação da direcção.

Prenda a barra com a cavilha de segurança (2).

Peso: ver letreiro de elevação no cilindro

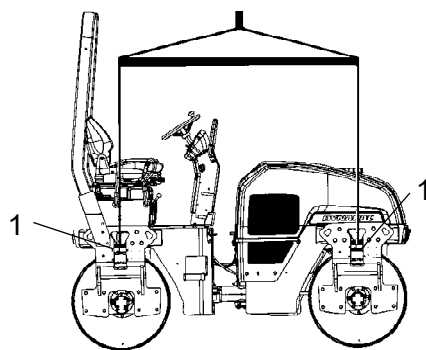


Fig. Elevação do cilindro
1. Letreiro de elevação



O peso máximo da máquina está indicado no letreiro de elevação (1). Ver ainda as Especificações Técnicas.



O equipamento de elevação tais como, correntes, cabos de aço, lingas e ganchos de elevação devem estar dimensionados de forma a cumprir com os regulamentos de segurança relevantes para a elevação do equipamento.



Não permaneça sob a máquina nem próximo da mesma estando esta içada! Assegure-se de que os ganchos de elevação estão firmes nas suas posições.

Destrancar a articulação



Lembre-se de voltar a instalar a barra de bloqueio (1) no seu suporte após a operação.

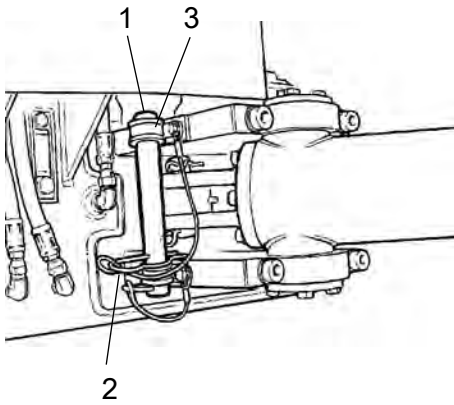


Fig. Lado esquerdo da articulação da direcção

- 1. Barra de bloqueio**
- 2. Cavilha de segurança**
- 3. Suporte**

Reboque/Salvamento

O cilindro pode ser deslocado até 300 metros (330 jardas) de acordo com as instruções seguintes.

Libertar os travões



Active o travão de estacionamento e pare o motor. Coloque um calço no rolo para evitar que a máquina comece a mover-se, a máquina pode começar a deslocar-se quando os travões são libertados.



O travão em cada um dos motores de propulsão deve ser libertado mecanicamente, de acordo com as seguintes instruções, antes de rebocar o cilindro.

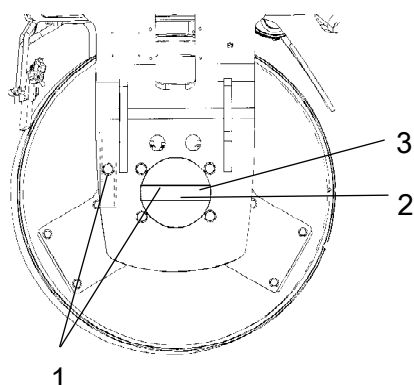


Fig. Lado esquerdo do rolo

- 1. Travão**
- 2. Parafuso de fixação**
- 3. Porca de liberação**

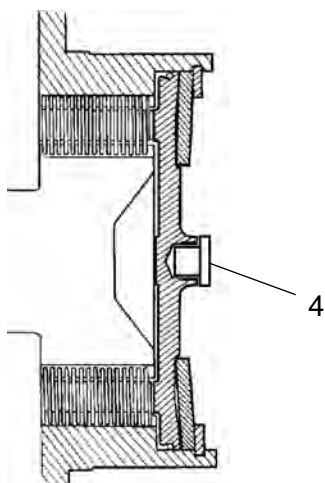


Fig. Caixa do travão
4. Bujão central

Retire o bujão central (4) com uma chave de parafusos.

Desaperte o travão (1) do respectivo orifício de fixação roscado. Depois fixe o travão (1) no orifício central apertando o parafuso (2) até ao fundo do orifício. Aperte a porca (3) no travão até a porca parar, o que indica que o travão está libertado.

Travão restabelecido

Desaperte novamente a porca depois do reboque. Este procedimento repõe o travão no modo normal. Desaperte o travão e volte a encaixá-lo nos orifícios de fixação. Volte a colocar o bujão central (4) para impedir a formação de ferrugem no interior do orifício roscado.

Reboque do cilindro

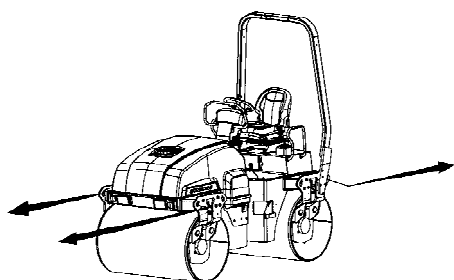


Fig. Reboque



O cilindro tem de estar contra-travado durante o reboque/recuperação. Utilize sempre uma barra de reboque. Agora, não há capacidade de travagem no cilindro.



O cilindro tem que ser rebocado lentamente (máx. 3 km/h) e apenas distâncias curtas (máx. 300 m).

Aquando do reboque/salvamento de uma máquina, os dispositivos de reboque têm que ser ligados em ambos os orifícios de elevação. A força de tracção tem de actuar no sentido longitudinal da máquina, conforme mostrado na figura. Força de tracção total 130 kN.



Inverta os preparativos de reboque.

Cilindro preparado para transporte



Antes de içamento ou transporte, bloqueie a articulação da direcção. Siga as instruções nas secções respectivas.

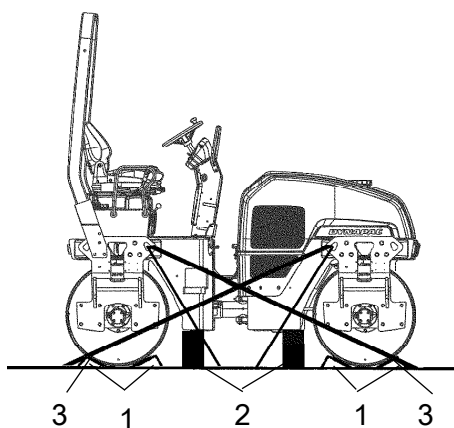


Fig. Disposição
1. Calços de travagem
2. Blocos em madeira
3. Cintas tensoras

Aplique o travão de estacionamento.

Certifique-se de que a máquina está em ponto-morto, isto é, que os rolos estão alinhados.

Calce os rolos com calços de travagem (1) que deverão estar fixos ao veículo de transporte.

Coloque apoios sob o quadro do rolo (2) para evitar sobrecarregar a suspensão de borracha quando prender com cabos esticadores.

Prenda o cilindro com cintas tensoras (3) nas quatro esquinas. Os pontos de fixação são apresentados nos autocolantes.



Certifique-se de que as correias, os blocos e os dispositivos de fixação no veículo de transporte são aprovados e têm a tensão de travagem necessária. Verifique a intervalos regulares se as correias não têm folga.



Não se esqueça de repor novamente a tranca da articulação da direcção em posição aberta, antes de dar novamente o arranque à máquina.

ROPS abatível (Acessório)

A máquina pode estar equipada com ROPS abatível.



Perigo de lesões por esmagamento ao levantar ou abater a ROPS.



Se o cilindro estiver equipado com ROPS abatível, a máquina só pode ser operada quando é levantada e bloqueada.

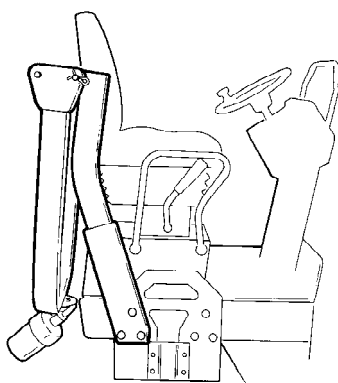


Fig.

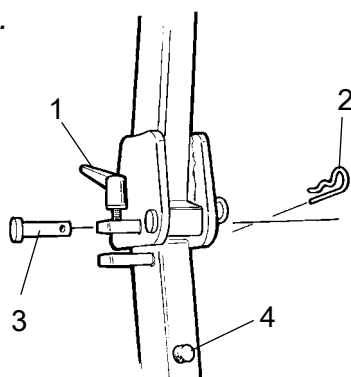


Fig. Dispositivo de bloqueio da ROPS

- 1. Parafuso de tensão**
- 2. Pino**
- 3. Cavilha**
- 4. Abafador de borracha**

Para retrain a ROPS, solte o parafuso de tensão (1) e puxe o pino, (2) e a cavilha (3) retirando-os. Faça o mesmo dos dois lados. Baixe a ROPS ao contrário se houver espaço.



Lembre-se de desmontar a lâmpada de aviso de rotação antes de descer o ROPS.



Depois de baixar a ROPS, volte a colocar o pino e a cavilha.

Para levantar a ROPS continue pela ordem inversa.



Antes de começar a trabalhar, certifique-se sempre que a ROPS está travada na posição elevada.

Lubrifique o parafuso de tensão (1) e o cavilha (3) periodicamente.

Instruções de operação - Resumo



1. **Siga as NORMAS DE SEGURANÇA especificadas no Manual de segurança.**
2. Assegure-se de que todas as instruções na secção MANUTENÇÃO foram seguidas.
3. Ligue o interruptor da bateria.
4. Ponha o comando de avanço/recuo em PONTO MORTO.
5. Coloque o selector dos modos de vibração Manual/Automática na posição 0.
6. Coloque o controlo do acelerador em mais de metade.
7. Coloque o botão do travão de paragem de emergência.
8. Ponha o motor a trabalhar e deixe-o aquecer.
9. Coloque o controlo do acelerador na posição de trabalho.



10. **Conduza o cilindro Utilize com cuidado o comando de avanço/recuo.**



11. **Verifique os travões e conduza devagar. Tome em consideração que a distância de travagem é maior se o cilindro estiver frio.**
12. Use a vibração apenas quando o cilindro estiver em movimento.
13. Certifique-se de que os rolos e as rodas são bem pulverizadas com água quando é necessário.



14. **EM CASO DE PERIGO:**
 - **Pressione o BOTÃO DO TRAVÃO DE PARAGEM DE EMERGÊNCIA**
 - **Agarre-se ao volante.**
 - **Prepare-se para uma paragem brusca. O motor pára.**
15. Quando estacionar: - Desligue o motor, calce os rolos e as rodas.
16. Quando elevar: - Consulte a secção relevante no Manual de Instruções.
17. Quando rebocar: - Consulte a secção relevante no Manual de Instruções.
18. Quando transportar: - Consulte a secção relevante no Manual de Instruções.
19. Quando rebocar/salvamento - Consulte a secção relevante no Manual de Instruções.

Manutenção preventiva

É necessária uma manutenção completa para que a máquina funcione satisfatoriamente e com o mínimo custo possível.

A secção Manutenção inclui a manutenção periódica que tem de ser realizada na máquina.

Os intervalos de manutenção recomendados assumem que a máquina é utilizada num ambiente e em condições de trabalho normais.

Inspecção de aceitação e entrega

A máquina é testada e ajustada antes de sair da fábrica.

À chegada, antes de ser entregue ao cliente, deve ser realizada uma inspecção de entrega de acordo com a lista de verificação no documento de garantia.

Quaisquer danos de transporte têm de ser imediatamente apresentados à empresa de transporte.

Garantia

A garantia só é válida se tiver sido realizada a inspecção de entrega estipulada e a inspecção de assistência separada, de acordo com o documento de garantia, e quando a máquina tiver sido registada para ser utilizada ao abrigo da garantia.

A garantia não é válida se tiverem sido provocados danos por assistência inadequada, utilização incorrecta da máquina, utilização de lubrificantes e fluidos hidráulicos diferentes dos especificados no manual ou se tiverem sido feitos outros ajustes sem a autorização necessária.

Manutenção - Lubrificantes e símbolos

Capacidades de líquidos

Reservatório do óleo hidráulico	45 litros	47.5 qts
Motor Diesel	9,5 litros	10 qts
Rolo	5 litros	5.3 qts
Líquido de refrigeração	8 litros	8.5 qts



Utilize sempre lubrificantes de alta qualidade, nas quantidades recomendadas. O excesso de massa lubrificantes ou de óleo podem casuar sobreaquecimento, resultando em desgaste prematuro.

DYNAPAC / Atlas Copco

 ÓLEO DO MOTOR	Temperatura ambiente -15 °C - +50 °C (5 °F-122 °F)	Shell Rimula R4 L 15W-40, API CH-4 ou equivalente.	AtlasCopco Engine 100 P/N 5580020624 (5 litros)
 ÓLEO HIDRÁULICO	Temperatura ambiente -15°C-+40°C< +50°C	Shell Tellus S2 V68 ou equivalente.	AtlasCopco Hydraulic 300 P/N 9106230330 (20 litros)
 ÓLEO BIO-HIDRÁULICO, Bio-Hydr. PANOLIN	Temperatura ambiente acima de +50°C (122°F)	Shell Tellus S2 V100 ou equivalente.	
 ÓLEO DE ROLO	A máquina pode, de fábrica, vir cheia com óleo biodegradável. Ao mudar ou adicionar óleo, tem que se usar um óleo de tipo equivalente.	PANOLIN HLP Synth 46 (www.panolin.com)	
 ÓLEO DE ROLO	Temp. ambiente. -15°C - +40°C	Shell Spirax S3 AX 80W/90, API GL-5	Dynapac Gear Oil 300 , P/N 4812030756 (5 litros)
 ÓLEO DE ROLO	Temperatura ambiente 0°C - acima de +40°C (32°F- acima de 104°F)	Shell Spirax AX 85W/140, API GL-5	
 MASSA LUBRIFICANTE		Shell Retinax LX2 ou equivalente.	Dynapac Roller Grease P/N 4812030096 (0.4 kg)
 COMBUSTÍVEL	Ver manual de instruções do motor.	-	-
 LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO	Protecção anticongelante eficaz até -37°C.	GlycoShell/Carcoolant 774C ou equivalente, (misturado 50/50 com água).	



Ao operar a temperaturas ambientes extremamente altas ou baixas, tem-se que usar outros combustíveis e lubrificantes. Consultar capítulo "Instruções especiais" ou contactar Dynapac.

Símbolos de manutenção

	Motor, nível do óleo		Filtro de ar
	Motor, filtro do óleo		Bateria
	Reservatório do óleo hidráulico, nível		Pulverizador
	Óleo hidráulico, filtro		Água para os pulverizadores
	Rolo, nível do óleo		Reciclável
	Óleo para lubrificação		Filtro de combustível

Manutenção - Programa de manutenção

Pontos de revisão e inspecção

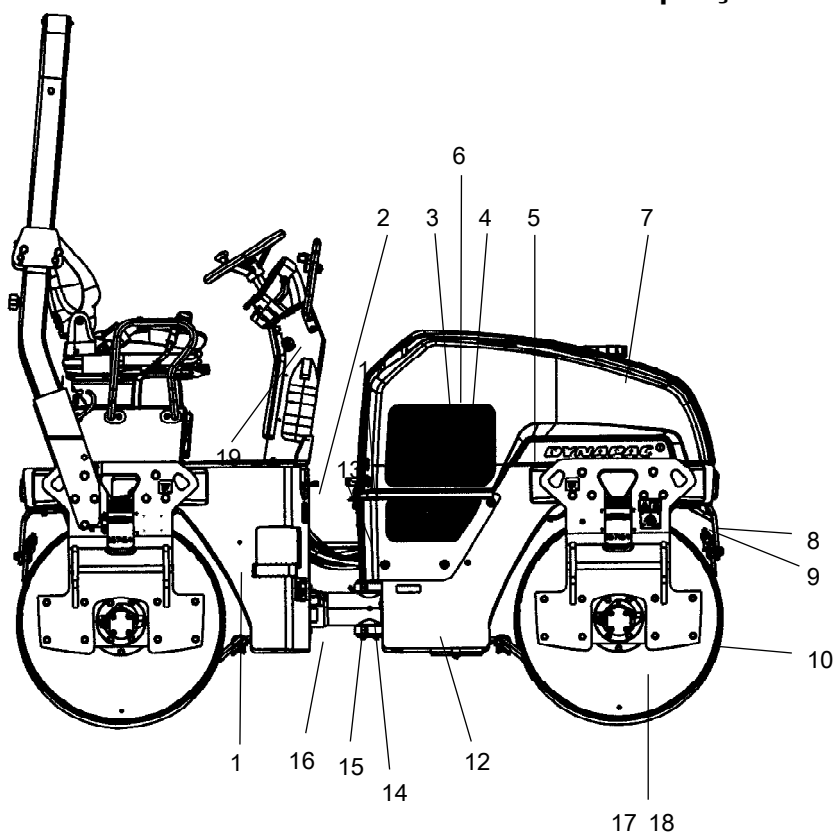


Fig. Pontos de revisão e inspecção

- | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Depósito de combustível | 8. Sistema pulverizador | 15. Articulação da direcção |
| 2. Enchimento de combustível | 9. Raspadeiras | 16. Suporte do cilindro da direcção |
| 3. Radiador | 10. Amortecedores e parafusos de fixação | 17. Enchimento de óleo/rolo |
| 4. Filtro do ar | 11. Reenchimento de óleo hidráulico | 18. Nível do óleo no rolo |
| 5. Bateria | 12. Reservatório do óleo hidráulico | 19. Paragem de emergência |
| 6. Motor Diesel | 13. Filtro do óleo hidráulico | |
| 7. Depósito de água | 14. Visor de observação do nível do óleo hidráulico | |

Manutenção - Programa de manutenção

Geral

As medidas de manutenção periódicas devem ser efectuadas em primeiro lugar de acordo com o número de horas especificado. Em segundo lugar, pelo período indicado, isto é, diariamente, semanalmente, etc.



Remova sempre toda a sujidade externa antes de abastecer ou ao controlar o nível de óleos e combustível, e também ao lubrificar com massa ou óleo.



Para o motor, deve-se seguir também as instruções do fabricante que se encontram no manual do motor.

Cada 10 horas de operação (Diariamente)

Consulte o conteúdo para localizar o número da página das secções referidas !

Pos. na fig.	Manutenção	Nota
	Antes de arrancar diariamente pela primeira vez	
6	Verificar o nível de óleo do motor	Consultar o manual do motor
14	Verificar o nível de óleo no reservatório hidráulico	
3	Verificar a livre circulação do ar de refrigeração	
1	Encha o depósito de combustível	
7	Encha o depósito de água	
8	Verificar o sistema pulverizador	
9	Verificar a regulação das raspadeiras	
19	Testar os travões	

Após as PRIMEIRAS 50 horas de operação

Consulte o Índice para localizar o número da página das secções referidas!

Pos. na fig.	Manutenção	Nota
6	Mudar o óleo e o filtro de óleo do motor	Ver manual do motor
6	Mudar o filtro de combustível	Ver manual do motor
13	Mudar o filtro do óleo hidráulico	
10	Verifique as uniões roscadas	

Manutenção - Programa de manutenção

Cada 50 horas de operação (Semanalmente)

Consulte o Índice para localizar o número da página das secções referidas!

Pos. na fig.	Manutenção	Nota
4	Verifique o indicador do filtro de ar Verifique se as mangueiras de ar estão em bom estado e se as ligações estão estanques	
15	Lubrificar a articulação da direcção	
16	Lubrificar os suportes do cilindro da direcção	

Cada 250 horas de operação (Mensalmente)

Consulte o Índice para localizar o número da página das secções referidas!

Pos. na fig.	Manutenção	Nota
3	Limpar a parte exterior do núcleo do radiador.	Em ambientes poeirentos, sempre que necessário
5	Verifique o estado das baterias	
6	Mude o óleo e o filtro de óleo do motor	Consulte o manual do motor

Cada 500 horas de operação (Trimestralmente)

Consulte o Índice para localizar o número da página das secções referidas!

Pos. na fig.	Manutenção	Nota
18	Verificar o nível do óleo nos rolos	
10	Verificar elementos de borracha e juntas aparafusadas	
11	Verificar a tampa/purga de ar do depósito de óleo hidráulico	
6	Lubrificar dobradiças e comandos	
6	Verifique a correia trapezoidal do motor	Consultar o manual do motor
3	Verifique o ponto de congelação do refrigerante. Mude o refrigerante a cada dois anos	

Manutenção - Programa de manutenção

Cada 1.000 horas de operação (Cada seis meses)

Consulte o Índice para localizar o número da página das secções referidas!

Pos. na fig.	Manutenção	Nota
13	Mudar o filtro do óleo hidráulico	
12	Drene água condensada no depósito hidráulico	
6	Mudar o filtro de combustível do motor	
6	Mudar pré-filtro do motor	
6	Verificar a correia dentada do motor Diesel	Consultar o manual do motor
6	Verificar o jogo das válvulas do motor Diesel	Consultar o manual do motor

Cada 2.000 horas de operação (Anualmente)

Consulte o Índice para localizar o número da página das secções referidas!

Pos. na fig.	Manutenção	Nota
12	Mudar o óleo do depósito hidráulico	
18	Mudar óleo nos rolos	
7	Esvaziar e limpar o depósito de água	
1	Esvaziar e limpar o depósito de combustível	
	Verificar o estado da articulação da direcção	

Manutenção, 10 h



Estacione o cilindro numa superfície nivelada. O motor deve ser desligado e o travão de estacionamento deve ser activado quando verificar ou ajustar o cilindro, salvo especificação em contrário.



Garanta um bom arejamento (extracção de ar) quando o motor funcionar em espaços cerrados. Perigo de envenenamento com monóxido de carbono.



Verificar - Sistema de refrigeração

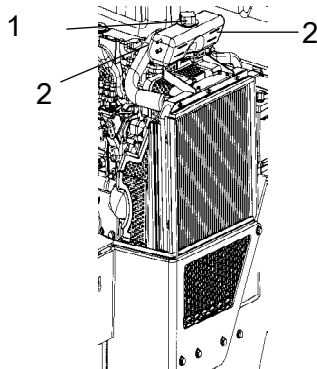


Figura. Recipiente de água de refrigeração

- 1. Tampão de enchimento**
- 2. Marcas de nível**



Tenha o máximo cuidado ao abrir a tampa do radiador quando o motor estiver quente. Use luvas e óculos de protecção.



Verifique também o ponto de congelação. Mude o refrigerante a cada dois anos.



Reservatório hidráulico, Verificar nível - Enchimento

Verifique se o nível se encontra entre as marcas máx. e mín. Se o nível estiver demasiado baixo, adicionar óleo hidráulico de acordo com as especificações de lubrificantes.

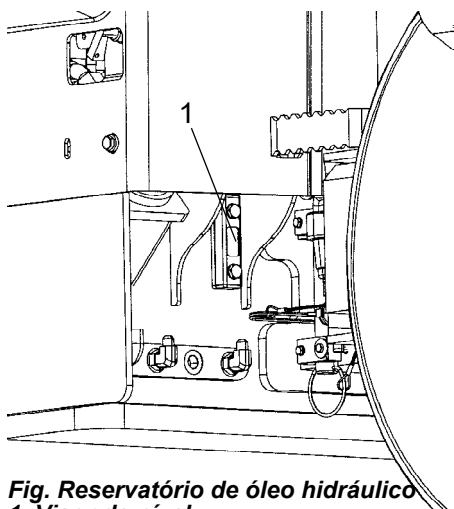


Fig. Reservatório de óleo hidráulico
1. Visor de nível


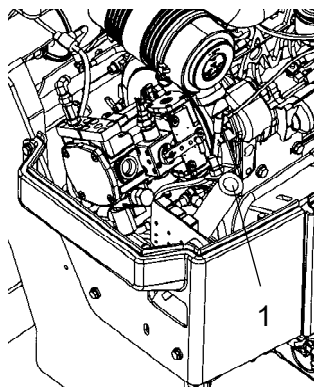


Fig. Compartimento do motor
1. Reenchimento do óleo hidráulico

Abra a tampa do motor e desaperte a tampa do bocal de enchimento, encha com óleo hidráulico (segundo a especificação de agentes de lubrificação) se o nível for demasiado baixo.

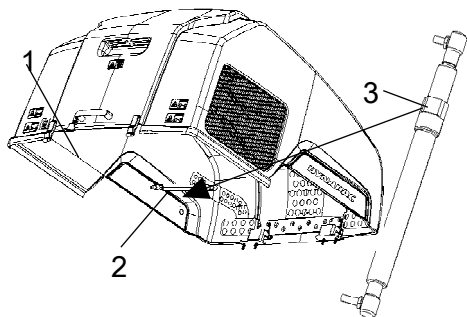

Descer a tampa do motor

Localizada no lado **esquerdo** da tampa do motor. Prima o botão vermelho (3) e desça cuidadosamente a tampa do motor até que a mola de gás (2) encaixe na ranhura. Solte o botão vermelho (3) e depois desça a tampa do motor na totalidade.

Fig. Compartimento do motor

- 1. Tampa do motor
- 2. Mola de gás
- 3. Botão

Circulação de ar - Verificação

Verifique se o motor tem circulação livre de ar fresco através da grelha (1) no compartimento do motor.

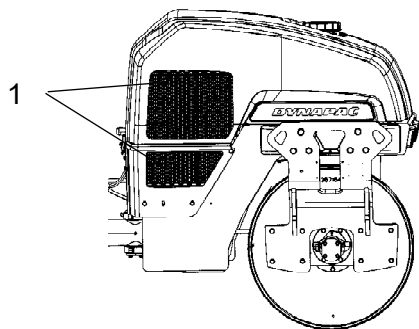


Fig. Lado direito do rolo

- 1. Grelha do ar de refrigeração



Depósito de combustível - Enchimento

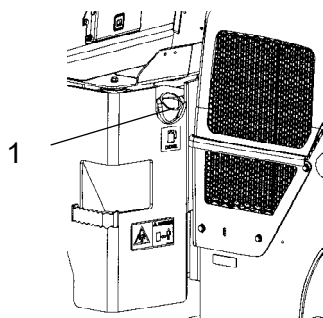


Fig. Depósito do combustível
1. Tampa do depósito



Pare o motor Diesel. Faça curto-circuito (prima) a pistola de enchimento contra uma parte não isolada do cilindro, antes de encher, e contra o tubo de enchimento ao encher.



Nunca abastecer combustível com o motor a trabalhar. Não fumar e evitar derramar combustível.

O depósito de combustível tem capacidade para 50 litros.



Sistema pulverizador/Rolo Verificar - Limpar

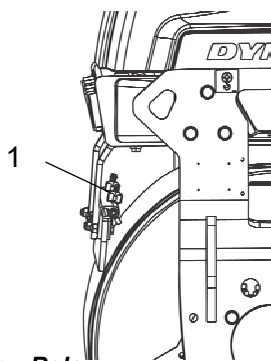


Fig. Rolo
1. Bocal



O sistema de pulverização deve ser drenado se houver risco de congelação.

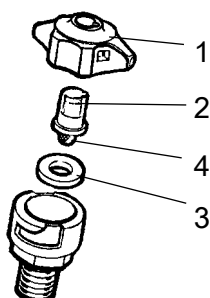


Fig. Bocal

- 1. Casquilho
- 2. Bocal
- 3. Junta de vedação
- 4. Coador

Desmonte manualmente o bocal entupido. Soprar o bocal (2) e o filtro fino (4) com ar comprimido ou, opcionalmente, montar peças de reposição e limpar mais tarde as entupidas.



Use óculos de protecção ao trabalhar com ar comprimido.



Depósito de água - Enchimento

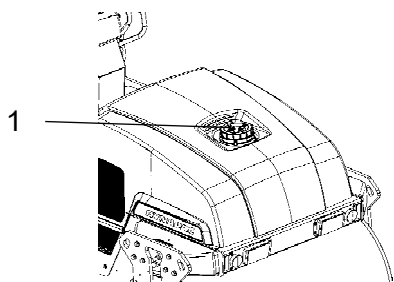


Fig. Depósito de água
1. Tampa do depósito



Desaperte e remova a tampa do depósito (1) e encha com água limpa. Não retire o coador. Consulte as especificações técnicas referentes ao volume do depósito.



Único aditivo: Um pouco de líquido anticongelante ecológico.

Raspadeiras, fixas Verificar – Regular

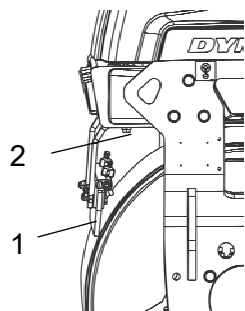


Fig. Rolo
1. Lâmina de raspadeira
2. Parafusos de ajuste

Verifique se as raspadeiras estão intactas. Ajuste as raspadeiras de forma a ficarem a 1-2 mm do rolo. Para certos tipos especiais de asfalto, pode ser preferível um ligeiro contacto das lâminas das raspadeiras (1) contra o rolo.

Podem acumular-se restos de asfalto na raspadeira, afectando a pressão de contacto. Limpe conforme necessário.

Desapertando os parafusos(2), pode-se ajustar a pressão de contacto da lâmina da raspadeira contra o rolo.

Após terminado o ajuste, não se esqueça de reapertar todos os parafusos.

Raspadeiras, elásticas (Acessório) Verificar - Ajuste

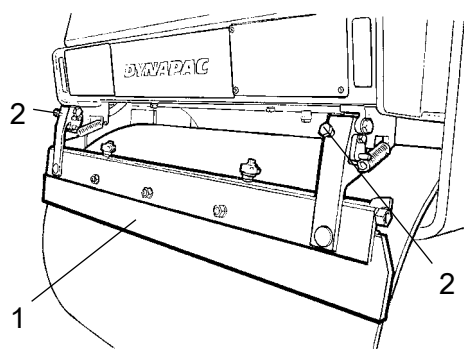


Fig. Raspadeiras elásticas
1. Lâmina da raspadeira
2. Parafusos de ajuste



Quando em transporte, as raspadeiras deverão ser levantadas dos rolos.

**Funcionamento dos travões - Verificar**

Verifique o funcionamento dos travões da seguinte maneira:

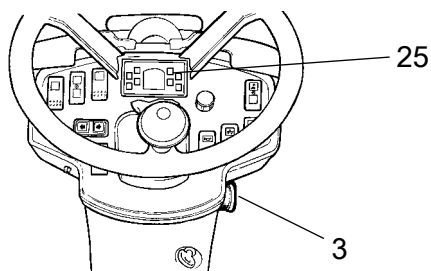


Figura. Painel de instrumentos
3. Travão de paragem de emergência
25. Lâmpada do travão de estacionamento

Avance o cilindro muito lentamente para a frente. Agarre-se ao volante e prepare-se para uma travagem brusca.

Prima o botão do travão de paragem de emergência (3). O cilindro irá parar abruptamente e o motor será desligado.

Após a verificação dos travões, coloque o comando de avanço/recuo em ponto morto.

Puxe o botão do travão de paragem de emergência (3) para fora. Ponha o motor a trabalhar.

O cilindro está agora pronto a funcionar.

Consulte também a secção no manual sobre o funcionamento.

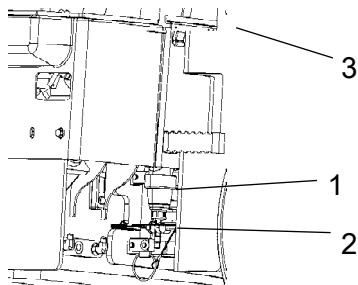


Fig. Sistema da bomba
1. Filtro de água
2. Torneira de fechamento
3. Bomba de água

Para limpar o pré-filtro (1), abra a torneira (2) e solte a caixa do filtro (3).

Limpe o filtro e a caixa do filtro. Verifique se a junta de borracha da caixa do filtro está intacta.

Após a verificação e eventual limpeza, ponha o sistema a trabalhar e verifique o funcionamento.

Há uma torneira de drenagem colocada no lado esquerdo do compartimento do sistema de bombagem. O depósito e o sistema de bombagem podem ser drenados através desta torneira.

Manutenção - 50h



Estacione o cilindro numa superfície nivelada. O motor deve ser desligado e o travão de estacionamento deve ser activado quando verificar ou ajustar o cilindro, salvo especificação em contrário.



Garanta um bom arejamento (extracção de ar) quando o motor funcionar em espaços cerrados. Perigo de envenenamento com monóxido de carbono.



Indicador do filtro do ar

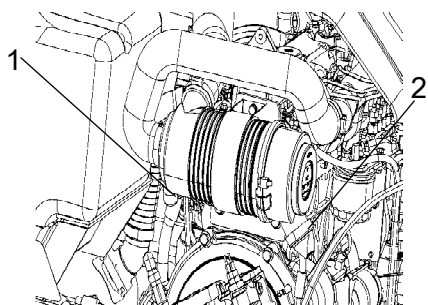


Fig. Filtro do ar
1. Indicador
2. Filtro principal

Se o indicador (1) no filtro de ar ficar vermelho, substitua o filtro principal (2) no filtro de ar. Para esvaziar a bolsa de poeiras basta premir a borracha na parte de baixo com os dedos. Verifique também se as mangueiras de ar estão em bom estado.

Limpe o filtro do ar sempre que trabalhar em ambientes extremamente poeirentos.



Filtro de ar Verificar - Substituição do filtro principal



Mudar o filtro principal do filtro de ar quando o indicador aparece a vermelho. O indicador está montado no tubo de ligação do filtro de ar.

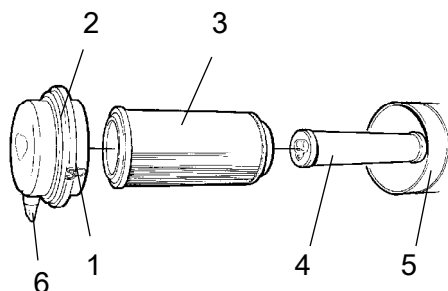


Fig. Filtro do ar

- 1. Clips
- 2. Tampa
- 3. Filtro principal
- 4. Filtro de segurança
- 5. Caixa do filtro
- 6. Válvula de poeira

Solte os clips (1), retire em seguida a tampa (2) e extraia o filtro principal (3).

Não retire o filtro de segurança (4).

Se for necessário, limpe o filtro de ar, consulte a secção Filtro de ar - Limpeza.

Quando substituir o filtro principal (3), insira um novo filtro e volte a instalar o filtro de ar pela ordem inversa.

Verifique o estado da válvula de poeira (6); substitua se necessário.

Quando reinstalar a tampa, certifique-se de que a válvula de poeira está virada para baixo.

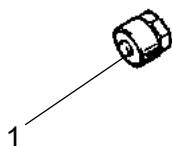


Fig. Indicador
1. Botão

Indicador do filtro de ar - Reiniciar

O indicador do filtro de ar está localizado no filtro ou nas proximidades.

O indicador do filtro de ar tem de ser reiniciado depois de se substituir o filtro de ar.

Prima o "botão" (1) no topo do indicador para reiniciar.



Filtro de segurança - Mudar

Substitua o filtro de segurança por um novo a cada terceira substituição do filtro principal.

Para substituir o filtro de segurança (1), puxe o filtro velho para fora do suporte, coloque um filtro novo e monte de novo o conjunto por ordem inversa.

Se for necessário, limpe o filtro de ar, consulte a secção Filtro de ar - Limpeza.

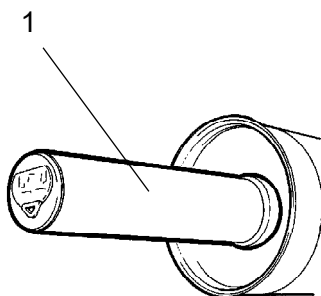



Fig. Filtro do ar
1. Filtro de segurança




Filtro de ar – Limpar

Limpe o interior da tampa (2) e da caixa do filtro (5).
Consulte a ilustração anterior.

Limpe ambos os lados do tubo de saída.

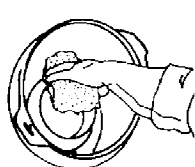

Extremidade
interna do tubo de
saída.

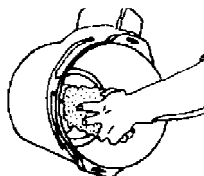

Extremidade externa
do tubo de saída.

Limpe também ambas as superfícies do tubo de
saída. Consulte a figura adjacente.



Verifique se as braçadeiras dos tubos entre a
caixa do filtro e o tubo de admissão estão
apertadas e se os tubos estão intactos. Verifique
a tubagem toda até ao motor.



Articulação e cilindro da direcção - Lubrificação



**Não é permitida a presença de pessoas próximo
da articulação da direcção quando o motor está a
trabalhar. Perigo de esmagamento ao manobrar
com a direcção.
Antes de lubrificar, aplique o travão de
estacionamento.**

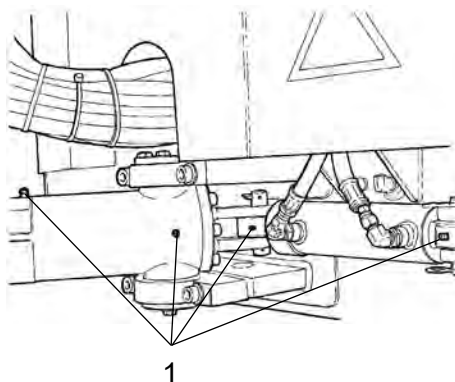


Fig. Filtro principal
1. Bicos de lubrificação

Rode o volante da direcção todo para a esquerda. Os
quatro copos de lubrificação (1) estarão então
acessíveis pelo lado direito da máquina.

Limpe os copos de lubrificação (1). Com a bomba de
lubrificação, aplique cinco bombadas de massa em
cada copo de lubrificação. Verifique se a massa
penetra através dos rolamentos. Se a massa não
penetrar através dos rolamentos, poderá ser
necessário aliviar a articulação central com um
macaco e, simultaneamente, repetir a operação.

Manutenção - 250h



Estacione o cilindro numa superfície nivelada. O motor deve ser desligado e o travão de estacionamento deve ser activado quando verificar ou ajustar o cilindro, salvo especificação em contrário.



Garanta um bom arejamento (extracção de ar) quando o motor funcionar em espaços cerrados. Perigo de envenenamento com monóxido de carbono.

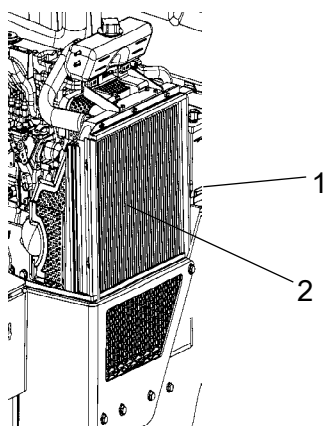


Fig. Compartimento do motor
1. Bebedouro@@
2. Radiador do óleo hidráulico

Radiadores

Verificação - Limpeza

Verifique se o ar passa sem impedimento através dos radiadores (1) e (2). Um radiador sujo pode ser limpo com ar comprimido ou lavado com jacto de água a alta pressão.

Sopre com ar comprimido ou lave o radiador na direcção contrária à do ar refrigerante.



Tome especial atenção ao utilizar jacto de alta pressão. Não mantenha o bocal do jacto de água demasiado próximo do radiador.



Use óculos protectores ao trabalhar com ar comprimido ou lavagem à pressão.

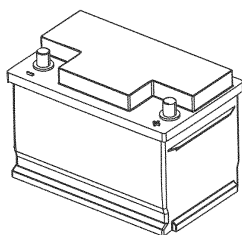


Fig. Bateria

Bateria - Verificar estado

A bateria está selada e não necessita de qualquer tipo de procedimento de manutenção.



Nunca use chama aberta ao verificar o nível de electrólito. Quando o alternador está a carregar, forma-se gás explosivo na bateria.



Ao desmontar a bateria, desligue sempre primeiro o cabo negativo. Ao montar a bateria, ligue sempre primeiro o cabo positivo.

Os terminais dos cabos têm que estar correctamente apertados e limpos. Os terminais de cabos corroídos deverão ser limpos e besuntados com vaselina alcalina.

Limpe a parte superior da bateria.



Óleo de motor e filtro do óleo - Mudar

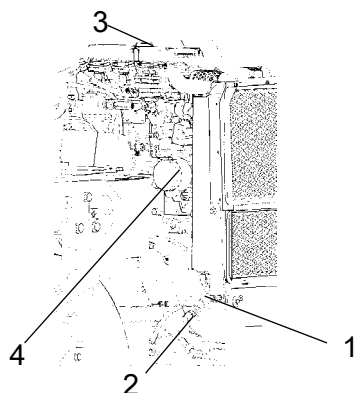


Fig. Compartimento do motor, lado direito

- 1. Mangueira de drenagem**
- 2. Bujão de drenagem**
- 3. Tampão de enchimento**
- 4. Filtro do óleo**

Antes de drenar o óleo, faça o motor trabalhar até aquecer.



Desligue o motor e prima o botão do travão de emergência.



Tome extremo cuidado ao drenar os líquidos e óleos. Use luvas e óculos de protecção.

Coloque sob o bujão (2 gal), um recipiente com uma capacidade mínima de 8 litros (2).

Desaperte o tampão de enchimento (3) e o bujão (2) na extremidade da mangueira de drenagem (1). Deixe escorrer o óleo do motor totalmente.



Entregue o óleo drenado para ser eliminado em conjunto com resíduos especiais.



Para mais detalhes relativamente à mudança do óleo e filtros, consulte o manual do motor.

Remova o filtro do óleo (4) e coloque um filtro novo.

Limpe qualquer derrame que possa ter ocorrido.

Coloque o tampão de drenagem (2) na extremidade da mangueira.

Encha com óleo novo. Consulte a secção Lubrificantes para informação sobre a qualidade correcta do óleo. Coloque o tampão de enchimento (3) e verifique o nível de óleo utilizando a vareta.

Ponha o motor a trabalhar e deixe-o ao ralenti durante alguns minutos. Durante este período, verifique se existem fugas em redor do filtro de óleo e do bujão de drenagem.

Desligue o motor, aguarde cerca de um minuto e, em seguida, verifique o nível do óleo. Ateste com óleo, se necessário.

Manutenção - 500h



Estacione o cilindro numa superfície nivelada. O motor deve ser desligado e o travão de estacionamento deve ser activado quando verificar ou ajustar o cilindro, salvo especificação em contrário.



Garanta um bom arejamento (extracção de ar) quando o motor funcionar em espaços cerrados. Perigo de envenenamento com monóxido de carbono.



Rolo – nível do óleo Verificar – enchimento

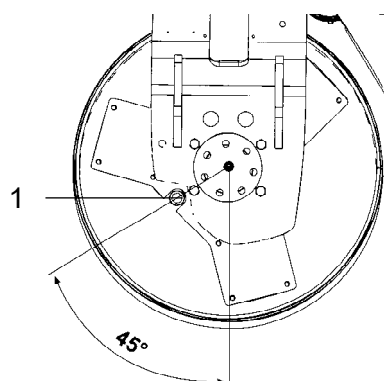


Fig. Lado propulsor do rolo
1. Bujão do óleo

Role o cilindro lentamente até o bujão do óleo (1) estar alinhado com o entalhe semicircular na suspensão do rolo.

Desaperte o bujão e verifique se o nível do óleo atinge a extremidade inferior da abertura. Ateste com óleo novo, se necessário. Use o óleo indicado nas especificações de lubrificantes.

Limpe quaisquer partículas metálicas que possam existir no bujão magnético (1) e aperte novamente o bujão.

Elementos de borracha e parafusos de fixação Verificar

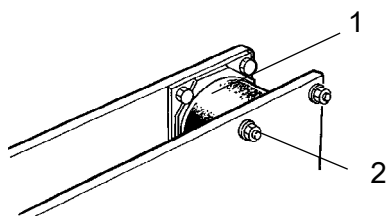


Fig. Rolo, lado da vibração
1. Elemento de borracha
2. Parafusos de fixação

Verifique todos os elementos de borracha (1). Substitua todos os elementos se mais do que 25% da quantidade de um dos lados do rolo tiver gretas com mais de 10-15 mm de profundidade.

Use a lâmina duma faca ou outro objecto afiado para auxiliar a verificação.

Verifique também se os parafusos de fixação (2) estão apertados.



Tampa do reservatório hidráulico-Verificar

Desaperte e remova a tampa do depósito e verifique se está obstruída. O ar tem que poder passar livremente através da tampa, em ambos os sentidos.

Se estiver tapada num dos sentidos, lave com um pouco de gasóleo ou sopre com ar comprimido até se obter passagem livre, ou substitua a tampa por uma nova.




Use óculos de protecção ao trabalhar com ar comprimido.



Controlos - Lubrificação

Lubrifique o comando de avanço/recup no compartimento do motor com algumas gotas de óleo.

Se a alavanca ficar um pouco rígida após um período de utilização prolongado, remova a tampa e a alavanca e lubrifique.

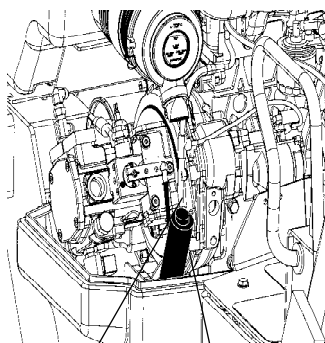

1 2

Fig. Compartimento do motor
1. Comando de avanço/recuo
2. Hidráulica tampa do reservatório



Controlos - Lubrificação

Lubrifique o mecanismo do comando de avanço/recuo.

Remova a tampa (1) soltando os parafusos (2) na parte superior e lubrifique o mecanismo por baixo da tampa com óleo.

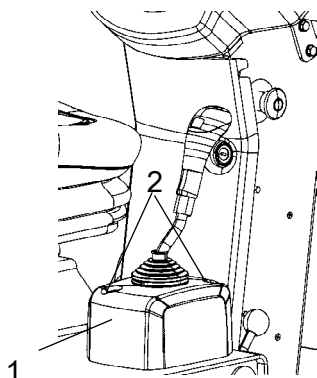


Fig. Assento do condutor
1. Comando de avanço/recuo
2 Parafusos de fixação



Verificar - Sistema de refrigeração

Verifique se todas as mangueiras/engates das mangueiras estão intactos e bem apertados. Encha com refrigerante conforme descrito nas especificações dos lubrificantes.



Tenha o máximo cuidado ao abrir a tampa do radiador quando o motor estiver quente. Use luvas e óculos de protecção.

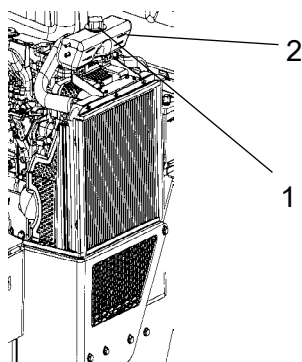


Figura. Recipiente de água de refrigeração
1. Tampão de enchimento
2. Marcas de nível



Verifique também o ponto de congelação. Mude o refrigerante a cada dois anos.

Manutenção - 1000h



Estacione o cilindro numa superfície nivelada. O motor deve ser desligado e o travão de estacionamento deve ser activado quando verificar ou ajustar o cilindro, salvo especificação em contrário.



Garanta um bom arejamento (extracção de ar) quando o motor funcionar em espaços cerrados. Perigo de envenenamento com monóxido de carbono.



Substituir o filtro do óleo hidráulico

Desaperte os parafusos de retenção (1) em cada lado do cilindro.

Remova a cobertura protectora (2).

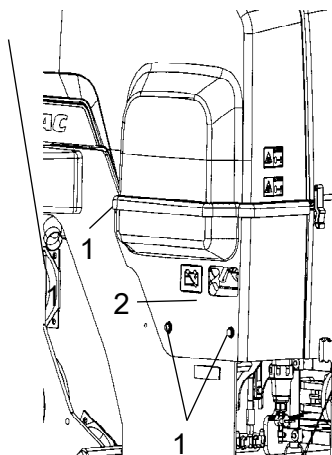


Fig. Compartimento do motor
1. Parafusos de retenção
2. Cobertura protectora

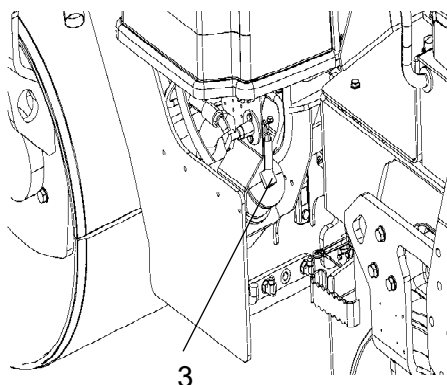


Fig. Filtro do óleo hidráulico
3. Tampa

Desaperte a tampa vermelha (3) puxe o cartucho do filtro (4) para cima.

Volte a instalar temporariamente a tampa vermelha para evitar que a poeira e a sujidade entre no depósito.

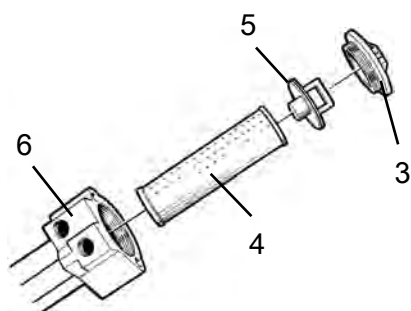


Fig. Filtro do óleo hidráulico
3. Tampa
4. Cartucho do filtro
5. Suporte
6. Suporte do filtro

Solte o cartucho do filtro (4) do suporte (5).



Retire o filtro (4) e entregue-o numa estação de eliminação ecológica de resíduos. O filtro é de tipo descartável e não pode ser limpo.

Montar o novo cartucho na pega e voltar a montar o conjunto no suporte do filtro (6). Remontar a tampa vermelha.

Ponha o motor a trabalhar e deixe-o a funcionar na máxima rotação durante 30 segundos. Verifique se a tampa do filtro (3) está apertada.



Reservatório hidráulico - Esvaziamento

O líquido condensado no depósito do óleo hidráulico é retirada através do bujão (1). Isto pode ser efectuado após a máquina ter estado imóvel durante algum tempo, por ex. durante a noite.



Tenha muito cuidado durante o esvaziamento. Não deixe cair o bujão, caso contrário o óleo hidráulico irá sair.

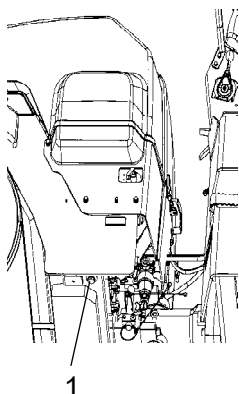


Fig. Lado esquerdo do chassis
1. Bujão de esvaziamento

Proceda ao vazamento da seguinte forma:

Coloque um recipiente vazio sob o bujão (1). Desaperte e deixe escorrer o condensado. Aperte o bujão.



Substituição do filtro de ar



Coloque um recipiente por baixo para recolher o combustível que sai quando se solta o filtro.

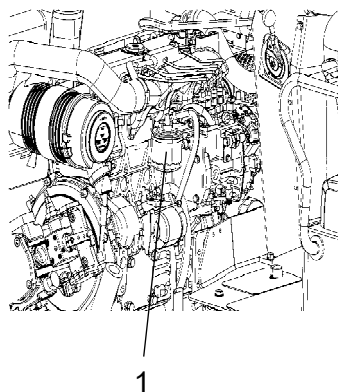


Fig. Compartimento do motor
1. Filtro de combustível

Desaperte o filtro de combustível (1). O filtro é de tipo descartável e não pode ser limpo. Entregue numa estação de eliminação ecológica de resíduos.



Para mais detalhes relativamente à substituição do filtro de combustível, consulte o manual do motor.

Ponha o motor a trabalhar e verifique se o filtro de combustível está bem preso.



Assegure uma boa ventilação (extracção) no caso do motor diesel funcionar em espaços interiores. Perigo de envenenamento com monóxido de carbono.



Substituição do pré-filtro

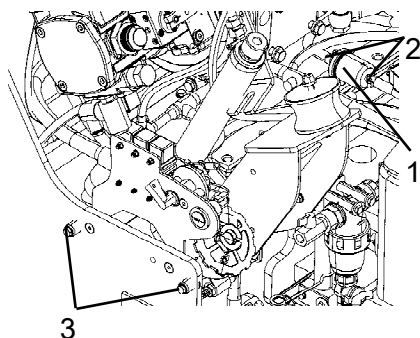


Fig. Compartimento do motor

- 1. Pré-filtro**
- 2. Braçadeiras de mangueira**
- 3. Parafusos**

Active o travão de estacionamento.
Desligue o motor e retire a placa do lado esquerdo da estrutura (no seccionador da bateria) soltando os três parafusos (3).
Solte as braçadeiras de mangueira (2) com uma chave de parafusos.



Coloque um recipiente por baixo para recolher o combustível que sai quando se solta o filtro.

Retire o pré-filtro (1) e entregue-o numa estação de eliminação ecológica de resíduos. O filtro é de tipo descartável e não pode ser limpo.

Monte um pré-filtro novo e aperte novamente as braçadeiras.

Ponha o motor a trabalhar e verifique se o pré-filtro está bem preso.



Assegure uma boa ventilação (extracção) no caso do motor diesel funcionar em espaços interiores. Perigo de envenenamento com monóxido de carbono.

Manutenção - 2000h



Estacione o cilindro numa superfície nivelada. O motor deve ser desligado e o travão de estacionamento deve ser activado quando verificar ou ajustar o cilindro, salvo especificação em contrário.



Garanta um bom arejamento (extracção de ar) quando o motor funcionar em espaços cerrados. Perigo de envenenamento com monóxido de carbono.



Depósito hidráulico – Mudar o óleo



Risco de lesões por queimadura quando se drena óleo quente. Cuidado com as mãos.



Coloque um recipiente vazio sob o bujão. Deve ter capacidade para pelo menos 40 litros. Recolha o óleo e entregue-o para ser posto em depósito.

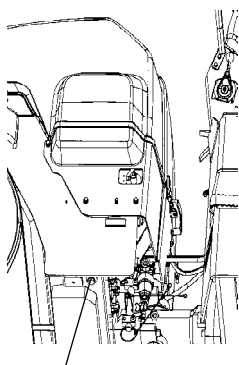


Fig. Lado esquerdo do chassis
1. Bujão de esvaziamento

Desaparafuse o bujão (1) e deixe o óleo todo escorrer para fora. Limpe e monte novamente o bujão de drenagem.



Encha com óleo hidráulico novo e limpo, de qualidade conforme as especificações de lubrificantes.

Substitua o filtro do óleo hidráulico. Consulte a secção “Cada 1000 horas de operação” para mais informações.

Ponha o motor diesel a trabalhar e opere as várias funções hidráulicas. Verifique o nível do óleo no depósito e ateste se necessário.



Rolo – Mudar óleo



Tome extremo cuidado ao drenar o óleo. Use luvas e óculos de protecção.

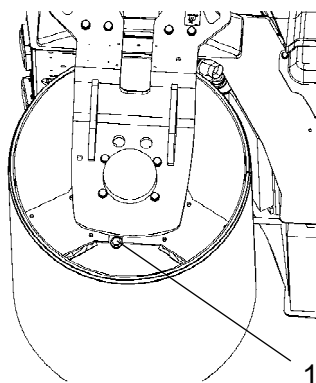


Fig. Lado propulsor do rolo
1. Bujão do óleo



Desligue o motor e active o travão de estacionamento.



Coloque um recipiente com uma capacidade mínima de 7 litros (7.4 quartos) debaixo do bujão. Recolha o óleo e proceda à eliminação correcta.

Retire o bujão e deixe o óleo escorrer completamente para fora. Para enchimento de óleo, consulte "Cada 500 horas de operação".



Depósito de água - Drenagem



Lembre-se do perigo de congelação no Inverno. Esvazie o tanque, bomba e tubagens.

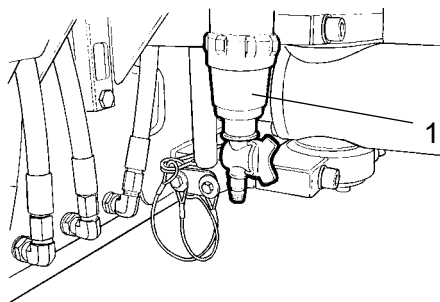


Fig. Sistema da bomba
1. Filtro de água

A forma mais simples de esvaziar o depósito de água é abrindo a torneira de drenagem no filtro de água (1). (Há também uma torneira de drenagem sob o depósito de água).



Bombka de água - Drenagem

A bomba de água (1) é esvaziada abrindo a torneira de drenagem (2)

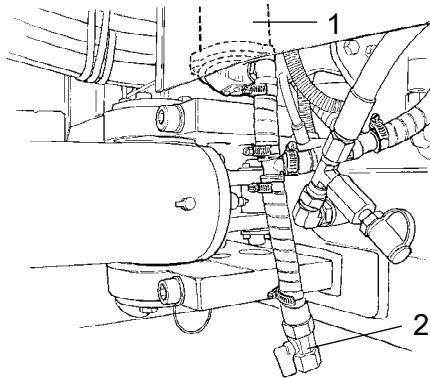


Fig. Sistema da bomba
1. Bomba de água
2. Torneira de drenagem



Depósito de água - Limpar

Lave os depósitos com água, adicionando um pouco de detergente apropriado para superfícies de plástico.

Monte novamente a caixa do filtro ou o bujão de drenagem (1). Encha com água e verifique se existem fugas.

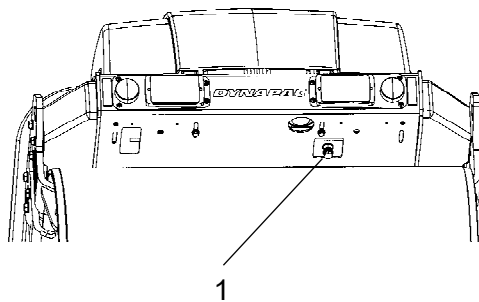


Fig. Depósito de água
1. Bujão de drenagem



Os depósitos da água são de plástico (polietileno) e são recicláveis.



Depósito de combustível - Limpar

A forma mais fácil de limpar o depósito é quando este está quase vazio.



Usando uma bomba apropriada, por exemplo uma bomba de drenagem de óleo, extraia eventuais resíduos do fundo. Recolha o óleo num recipiente e entregá-lo para ser posto em depósito.

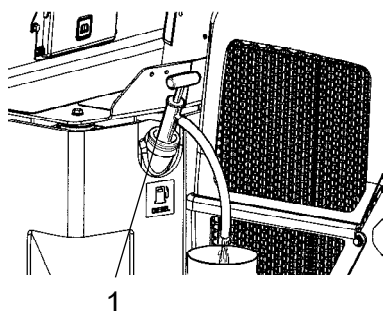


Fig. Depósito do combustível
1. Depósito do combustível



Cuidado com o risco de incêndio ao manusear combustível.



O depósito de combustível é de plástico (polietileno) e é reciclável.

Articulação da direcção - Verificar

Verifique se há danos ou fendas na articulação da direcção.

Verifique e aperte os parafusos desapertados.

Verifique também eventuais emperramentos e folgas.

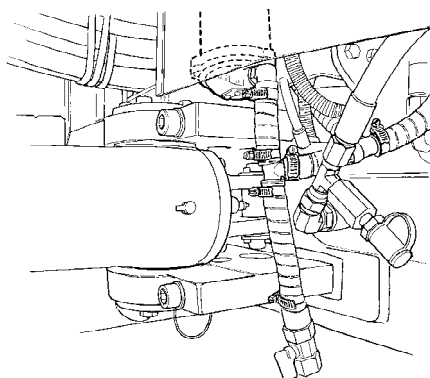


Fig. Articulação da direcção

DYNAPAC

Part of the Atlas Copco Group

Dynapac Compaction Equipment AB
Box 504, SE-371 23 Karlskrona, Sweden

DYNAPAC

Part of the Atlas Copco Group

Dynapac Compaction Equipment AB
Box 504, SE-371 23 Karlskrona, Sweden